1/10th SCALE RADIO CONTROL 4x4 PICK-UP TRUCK

# FORD F-350 HIGH-LIFT



フォード F-350 ハイリフト



0806 @2006 TAMIYA

★READY TO ASSEMBLE RADIO CONTROL MODEL KIT ★NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 10 YEARS OF AGE

- \*HIGHLY DETAILED BODY DEPICTS DISTINCTIVE SILHOUETTE OF AMERICAN STYLE PICK-UP TRUCK
- ★SHAFT DRIVEN 4WD SYSTEM TRANSMITS POWER FROM TYPE 540 MOTOR ★GEAR CASE WITH DIE-CAST DIFFERENTIAL
- ★MODEL MAY VARY FROM IMAGE ON BOX ★TO AVOID MALFUNCTIONS, USE ONLY KIT-SUPPLIED TYPE 540 MOTOR
- ★FUTABA ATTACK 4WD R/C SYSTEM RECOMMENDED (NOT INCLUDED) ★REQUIRES A 7.2V BATTERY (NOT INCLUDED) ★PAINT NOT INCLUDED



GEARBOX

# FORD F-350 HIGH-LIFT 1/10th SCALE RADIO CONTROL 4X4 PICK-UP TRUCK

4チャンネルプロボ(セルフニュートラル方式スティックタイプ)

●小学生や組立になれていない方は、保護者の方や模型にくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物 ITEMS REQUIRED **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR OUTILLAGE NECESSAIRE** 

#### 《使用するプロポセットについて》

4チャンネル2サーボ1アンプのプロポセットをご用意 ください。また、4チャンネル3サーボプロポをお持 ちの場合はバック付きFETアンプを組み合わせて使用 することができます。

★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧く ださい。

#### 《走行用バッテリー・充電器》

このキットはタミヤ・7.2 Vバッテリー専用です。専 用充電器とともにご用意ください。

#### RADIO CONTROL UNIT (NOT INCLUDED)

This R/C car performs three operations: forward/reverse running, steering and gear changing. For optimum enjoyment and performance it is recommended to use a 4-channel, 2servo digital proportional R/C unit combined with an electronic speed control with variable forward and reverse function.

★Refer to instruction manual included in R/C unit for safe use. **POWER SOURCE** 

This kit is designed to use a Tamiya 7.2V Racing Pack. Charge battery according to manual.

#### **FERNSTEUER-EINHEIT (NICHT ENTHALTEN)**

Dieses R/C Auto hat drei Funktionsweisen: Vorwärts/Rückwärts-Fahren, Lenkung und Gangschaltung. Um den größten Spaß zu haben, wird eine 4-Kanal 2-Servo digital/proportional R/C Anlage zusammen mit einem elektronischen Fahrtregler mit variabler Vorwärts- und Rückwärts-Funktion empfohlen.

★Für sichere Anwendung die bei der R/C-Einheit beiliegende Anleitung beachten.
STROMQUELLE

Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya 7,2V Racing Pack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.


#### **ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE** (NON INCLUS DANS LE KIT)

Ce véhicule R/C peut effectuer: marche avant/arrière, direc-tion et changement de vitesses. Pour des performances optimales, il est recommandé d'employer un ensemble de radiocommande 4 voies avec deux servos et un variateur de vitesse électronique marche avant/marche arrière variables.

★Se reporter aux instructions de l'ensemble de radiocommande pour une utilisation en toute sécurité.

#### **BATTERIE DE PROPULSION**

Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par une batterie Tamiya 7,2V Racing. Charger la batterie selon les indications du manuel du chargeur.

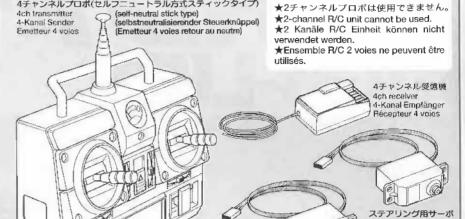

シフト用サ

Shift servo


Schaltservo Servo de boîte de vite

送信機用パッテリー単3乾電池8本


本語機材ハンアリー単3を %3.05 v 8×R6/AA/UM3(1.5V) batteries for transmitter 8×R6/AA/UM3(1,5V) Batterien für den Sender 8×Piles R6/AA/UM3 (1,5V) pour l'émetteur



タミヤ7.2Vバッテリー

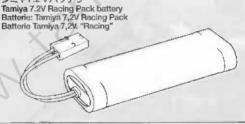

7.2V與用充電網 Compatible Charger Geeignetes Ladegerät Chargeur compatible

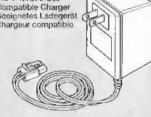

## 《使用する塗料》 TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA

下記のプラスチック用塗料を用意してください。タミヤからはスプレー塗料、筆 塗り塗料のほか各種塗装用品が発売されています。

#### 《タミヤカラー》 TAMIYA PAINTS

TS-51 ●レーシングブルー / Racing blue / Racing Blau / Bleu racing

TS-75●シャンパンゴールド / Champagne gold / Champagner-Gold / Champagne métallisé

X-18 ●セミグロスブラック / Semi głoss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné

ポディカラーは車のオーナーになった気分で好きなカラーで塗装するのもよいでしょう。 Paint body as you like using Tamiya paints. Bemalen Sie die Karosserie nach eigenen Ideen mit TAMIYA-farben. Peindre la carrosserie à son gré avec des peintures Tamiya.









Steering servo

ervo de direction


Lenkservo

#### 《用意する工具》 TOOLS RECOMMENDED / BENÖTIGTE WERKZEUGE / OUTILLAGE

- トドライバー (大)
- + Screwdriver (large)



- ドライバー (小)

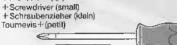

クラフトナイフ Modeling knife Modellbaumesse









ニッパー Side cutters Seitenschneider Pinces coupantes



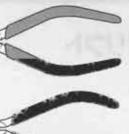

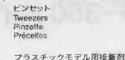

Plastic cement Plastikkleber Colle plastique



瞬間接着剤(タイヤ用)

Instant cement Sekundenkleher Colle rapide



★この他に、ヤスリや柔らかな布があると便利です。

★File and soft cloth will also assist in construction. ★Hilfreich für den Zusammenbau können sein: Feile, weiches Tuch.

es limes et un chiffon doux seront également uti-



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。 また、保護者の方もお読みください。



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者 の方やRCカーにくわしい方にお手伝いをお願いし



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れ るなどの危険があります。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、 工具を振り回すようなことはやめてください。

# CAUTION

● Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).

Keep out of reach of small children, Children. must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over their heads.

# /!\ VORSICHT

Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden.

Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.

 Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.

Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.

## !\ PRECAUTIONS


Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.

Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).

OGarder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinvl sur la tête.

## 《4チャンネルプロポセット》 4-CHANNEL R/C SYSTEM

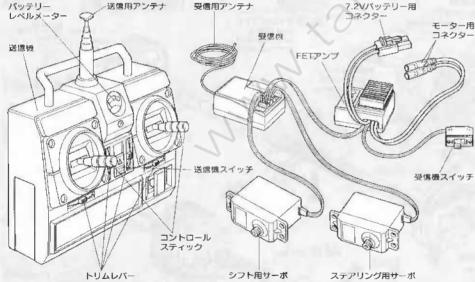

(COMPOSITION OF 4 CHANNEL R/C UNIT)
A 4-channel R/C system consists of a transmitter, receiver, and servos. In addition, the model requires an electronic speed control with variable forward and reverse speed.

 Transmitter: Serves as a control box. Stick movements are transformed into radio wave signals which are transmitted through the antenna.

Trim: Lever for adjusting central position of servo. Neutral position refers to the state in which the car is still, wheels are in proper direction and the control sticks are centered when the radio unit is switched on.

Level indicator: Indicates battery level of a transmitter.

 Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed control.

 Electronic speed control: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.

Servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

# (ZUSAMMENSTELLUNG DER 4-KANAL R/C-EINHEIT)

Eine 4-Kanal R/C-Anlage besteht aus einem Sender, Empfänger und Servos. Zusätzlich benötigt das Modell einen variablen, elektronischen Vorwärts/Rückwärts-Fahrtregler.

Sender: Hebelbewegungen werden in Funkwellen umgesetzt und geben über einen Empfänger Impulse an die im Auto eingebauten Servos.

●Trimm: Hebel zum Einstellen der Mittelstellung eines Servos. Die Servos sind dann in Neutralstel lung, wenn bei eingeschalteter Fernsteuerung und Steuerknüppeln in Mittelstellung die Räder auf Geradeaus stehen und das Fahrzeug nicht losfährt.

Spannungsanzeige: Zeigt den Ladezustand der Senderbatterien an.

●Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Servo und den Fahrregler um.

●Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignate vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom

Servo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Signale in mechanische Bewegung um.

3

#### 《4チャンネルプロポの名称》

デジタル・プロポのRC装置は、送信機と受信機、 サーボなどから成り立っています。スピードコン トロール用としてFETアンプ (バック付き) を使用

●送信機=コントロールボックスとなるもので、 ステアリングやスピードコントロール、ギヤチェ ンジなどのスティック操作を電波信号に変えて発 信します。

■コントロールスティック=車のステアリングや スピードコントロール、ギヤチェンジにつながる サーボやアンプを動かし、車をコントロールします。

●トリムレバー=サーボのニュートラル位置をずらすための微調整用レバーです。ニュートラル位置をずらすための微調整用レバーです。ニュートラル位置は送受信機の電源ONでコントロールスティック にさわらない状態のサーボの停止位置です。

●バッテリーレベルメーター=送信機の電池の残量をチェックするためのメーターです。

量をチェックするたののメーダーです。
●受信機=送信機からの電波信号を受け、それを
サーポとFETアンプにつたえる装置です。
●FETアンプ=受信機が受けたスピードコントロールの信号を走行用バッテリーの電流量をコント ロールしてモーターに送る装置です。バックのス ピードコントロールもできるバック付FETアンプ を使用します。

●サーボ=受信機が受けた電波の信号を機械的な 動きに変え、車のステアリングやシフトチェンジ などのコントロール部分を動かします。

#### (COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 4 VOIES)

Un ensemble R/C 4 voies comprend un émetteur, un récepteur et des servos. En plus, ce modèle nécessite l'utilisation d'un variateur de vitesse électronique avec marche avant et arrière variables.

●Emetteur: Il sert de "boîte de commande", les mouvements des manches génèrent des signaux diffusés par l'antenne.

Trim: dispositif permettant d'ajuster le neutre d'un servo. La position servos au neutre signifie que, radiocommande en marche, le véhicule est à l'arrêt, les roues en position de déplacement en ligne droite et que les manches de commande de l'émetteur sont centrés.

Niveau de charge: indique le niveau de charge

des accus de l'émetteur.

Récepteur: Capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique.

■Variateur électronique de vitesse: Reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.

Servo: Convertit les signaux émanant du recepteur en mouvements mécaniques.



★組立てに入る前に説明図を最後までよく見て、全体の流 れをつかんでください。

★お買い求めの際、また組立ての前には必ず内容をお確め ください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、 お買い求めの販売店にご相談ください。

★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあり ます。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具 部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。 このマークはグリスを塗る部分に指示しました。 ▼グリス ごのマークはクリスを坐る中がに追ぶる。 ここのマークはクリスアップして、組みこんでください。 がった オントリック 割た このマークの部品、部分にはネジロック剤を 

★Study the instructions thoroughly before assembly. ★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.

Apply grease to the places shown by this mark. Apply grease first, then assemble.

Apply liquid thread lock to the places shown by this mark.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.


★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.


Stellen mit diesem Zeichen erst fetten, dann zusammenbauen. An Stellen mit dieser Markierung flüssige Schraubensicherung auftragen.


★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.

★II y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indi-

Graisser les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.
Utilisez du frein-filet aux endroits indiqués par ce symbole.

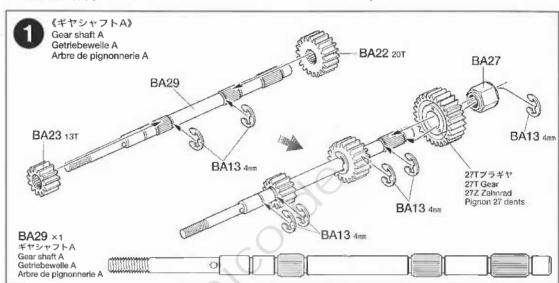

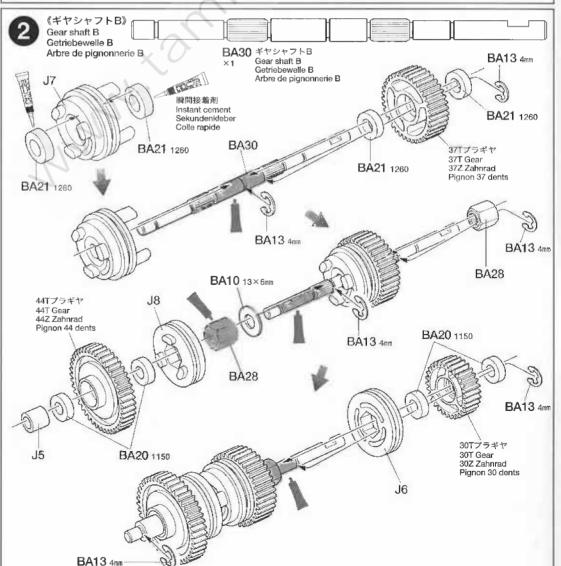

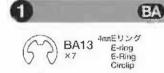

Sans. BA22 ×1 20TE ッションギヤ 20T Gear 20Z Zahnrad



BA23 ×1 13Tミッションギヤ 13T Gear 13Z Zahnrad Pignon 13 dents



BA27 ×1 ギヤスペーサー (短) Gear hub (short) Stabmutter (kurz) Moyeu de pignon (court)

2 BA



BA10<sup>13×6mm</sup>ワッシャー Beilagscheibe Rondelle



BA13<sup>4mmEリング</sup> E-Ring



Metal bearing Metall-Lager Palier en métal



1260メタル

Metal bearing Metall-Lager Palier en métal



**BA28** ×2 ギヤスペーサー (長) Gear hub (long) Stabmutter (lang) Moyeu de pignon (long)

# Setting-u

★P24~P27に項目ごとに合わせたア ドバイス、セッティング、注意事項を 記載しました。組み立て時や走行する ときの参考にしてください。

★Refer to advice, settings and notices on P24-P27 when assembling and running the model.

★Beachten Sie die Hinweise, Einstellungen und Anmerkungen auf S24-27 beim Zusammenbau und Fahren lassen des Modells.

★Se reporter aux conseils, réglages et notes de précaution pages 24 à 27 pour assembler et utiliser le modèle.

●金具袋詰は、ギヤケースやフレ ームなど組立ブロックごとのパー ツがまとめられています。同サイ ズのビスやナットなど、2種類以 上の袋詰に分かれている場合があ りますので、部品表をよく確かめ ながら組み立ててください。

Metal parts bags contain parts corresponding to each assembly step, such as gearbox and frame. Therefore, same sized screws or nuts may be contained in more than 2 bags. Check parts diagram when assembling.

Die Metallteile-Beutel enthalten

die jeweils zu den einzelnen Bauschritten gehörigen Teile, wie etwa Getriebe und Rahmen. Es können daher Schrauben oder Muttern gleicher Größe in mehr als 2 Beuteln enthalten sein. Überprüfen Sie beim Zusammenbau die Stückliste.

Les sachets de pièces métalli-ques contiennent des pièces cor-respondant à chaque étape d'assemblage, telles la boîte de vitesses et le châssis. En cons-équence, des vis ou écrous de même taille peuvent être présents dans plus de 2 sachets. Faire l'inventaire des pièces avant d'assembler.

(3)

(BA)

44000665000 BA1 ×2 3×8mm丸ビス Screw Schraube

BA4 ×2

2×8mm丸ビス Screw Schraube

BA9

2mmロックナット Lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylstop

**BA12** 


3mmワッシャ Washer Beilagscheibe Rondelle

2mmEリング E-ring E-Ring Circlip

**BA14** 

Shift spring

BA18 ×2 Schaltfede Ressort de boîte de vitesse

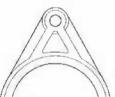

**BA38** ×3 シフトフォーク Shift fork Schaltgabel Fourche de boîte de vitesse

BA

BA1 ×2


3×8mm丸ビス Screw Schraube


**BA18** ×2


シフトスプリング Shift spring Schaltfeder Ressort de boîte de vitesse

BA19 1050ペアリング Ball bearing Kugellager Roulement à billes

1150メタル **BA20** Metal bearing Metall-Lager Palier en métal

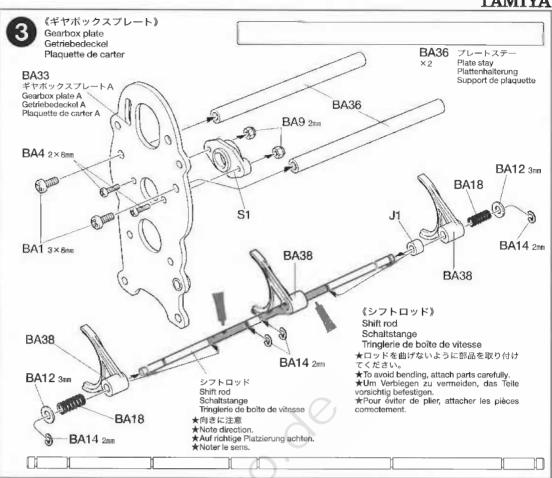

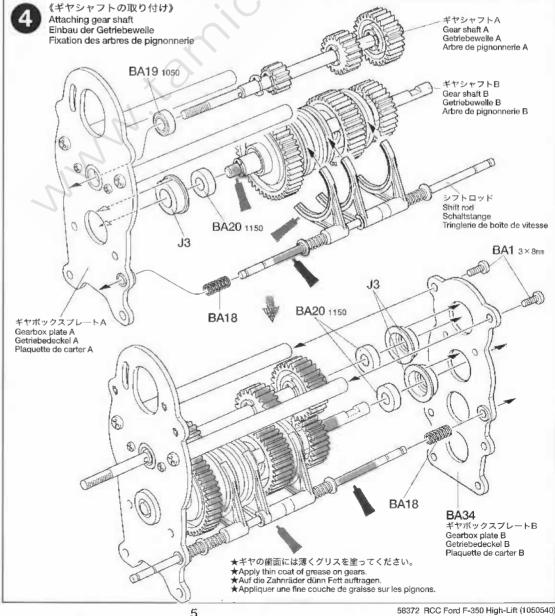

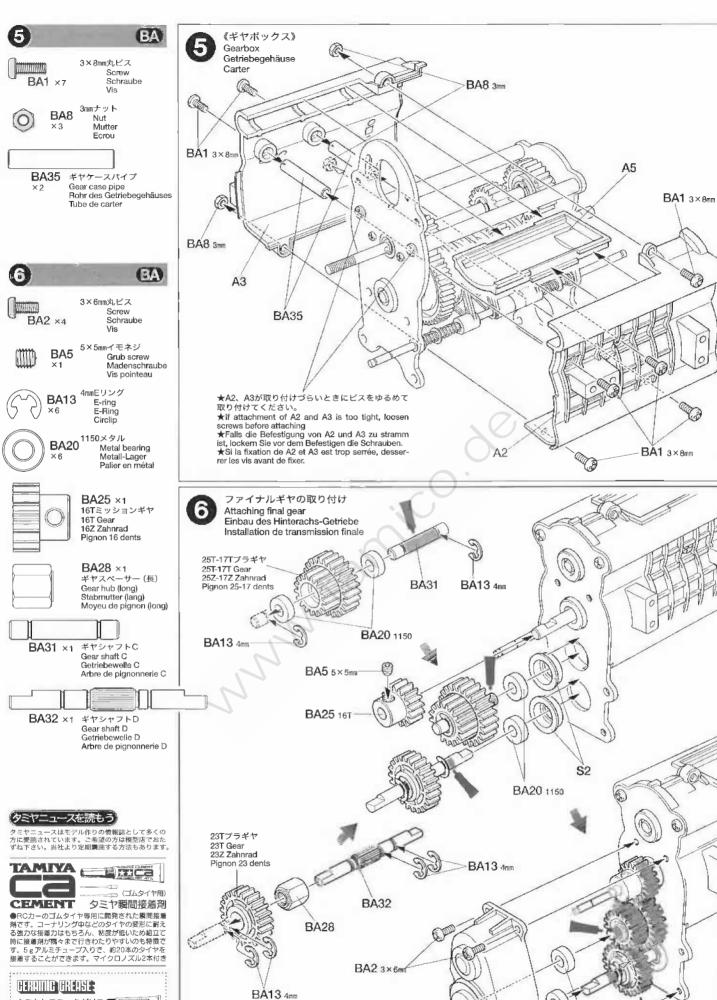

タミヤセラミックグリス = 1911年11日 ファインセラミックの原料として使われるボ

ロンナイトライドの教科子を配合した高性能 グリスです。特に樹脂パーツに効果的。ギヤ や軸受け、ジョイント部分などにつけて動き をなめらかにし、摩耗をおさえます。


This is a very effective ceramic grease for-mulated with Boron Nitride and is ideal for lubrication off all gears, bearings and joints on radio control cars. Reduces friction and prolongs life of parts.


BA20 1150


0


BA2 3×6mg

A4

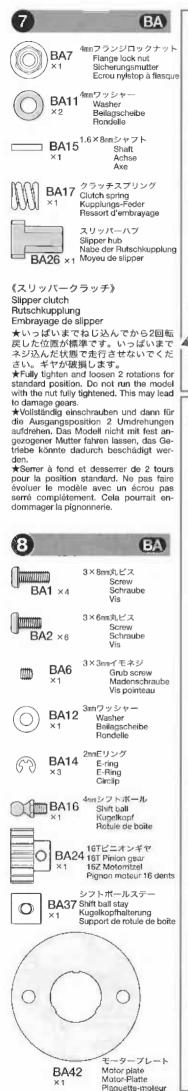

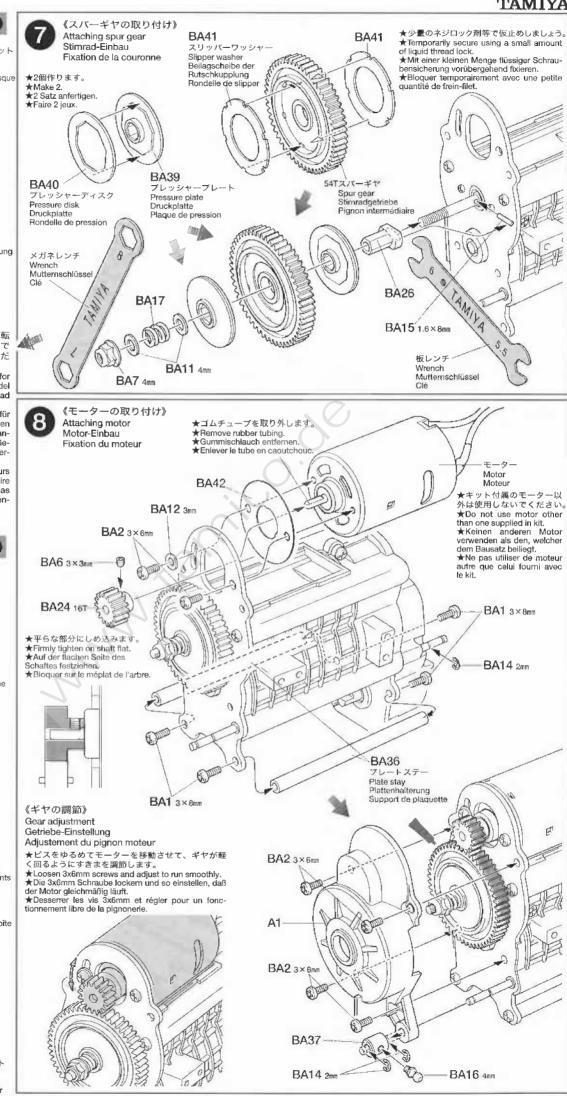

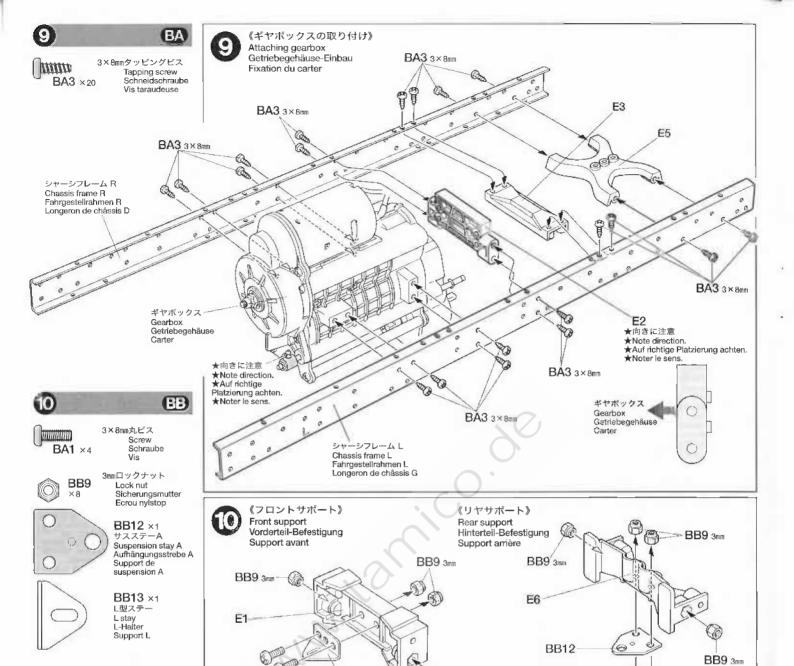

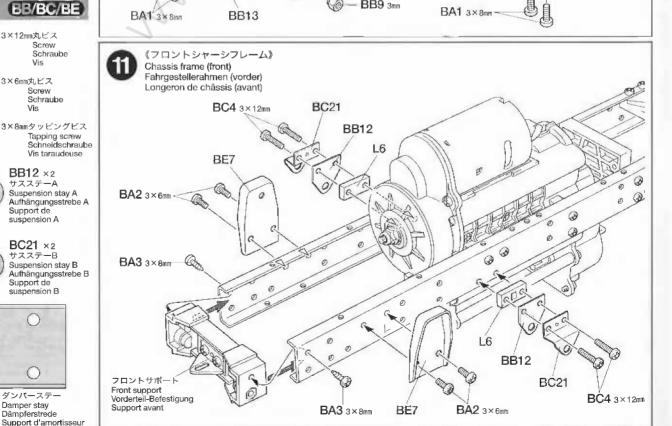

BB9 3mm

3×12mm丸ビス

3×6mm丸ビス

Vis

**BB12** ×2

**BC21** ×2

Screw

Screw Schraube

Vis

Schraube

HISHER HOLD FOR THE

BC4 ×4

BA2 ×4

BA3 ×2

0

mm



## BB/BC/BE



3×12mm丸ビス Screw Schraube



3×6mm丸ビス Screw Schraube




3×8mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse



BB12 ×2 サスステーA Suspension stay A Aufhängungsstrebe A Support de suspension A



BC21 ×2 サスステーB Suspension stay B Aufhängungsstrebe B Support de suspension B

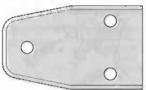

BE7 ×2 ダンパーステー Damper stay Dämpferstrede Support d'amortisseur



BO

BC6 ×6

2×5mmキャップスクリュー Cap screw Sylinderkopfschraube Vis à tête cylindrique



BC9 ×4 9mmワッシャー Washer Beilagscheibe Rondelle



BC15 ×4 ベベルギヤ (大) Large bevel gear Kegelrad groß Grand pignon conique



BC16 ×6 ベベルギヤ (小) Small bevel gear Kegelrad Klein Petit pignon conique



BC17 ×2 ベベルシャフト Star shaft Stern-Achse Support de satellite



(BC)



BA13 4mmEリング E-ring ×10 E-Ring Circlip





BA20 ×12


1150メタル Metal bearing Metall-Lager Palier en métal




BC14 ドライブペベル ×2 Bevel gear shaft Kegelradachse Arbre de pignon conique

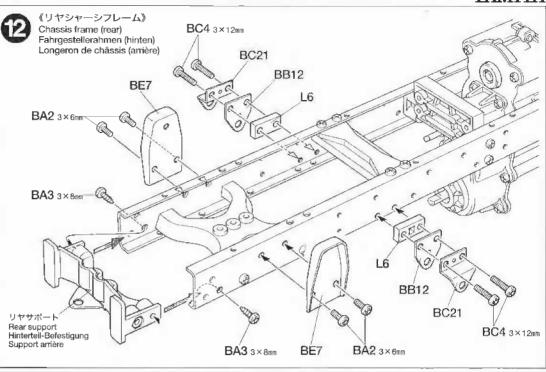

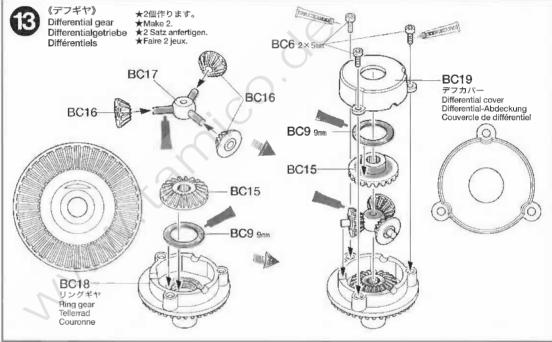

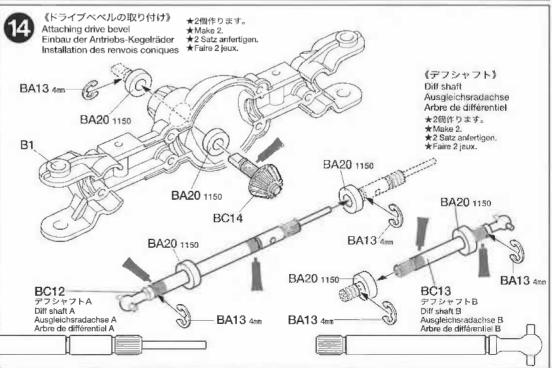

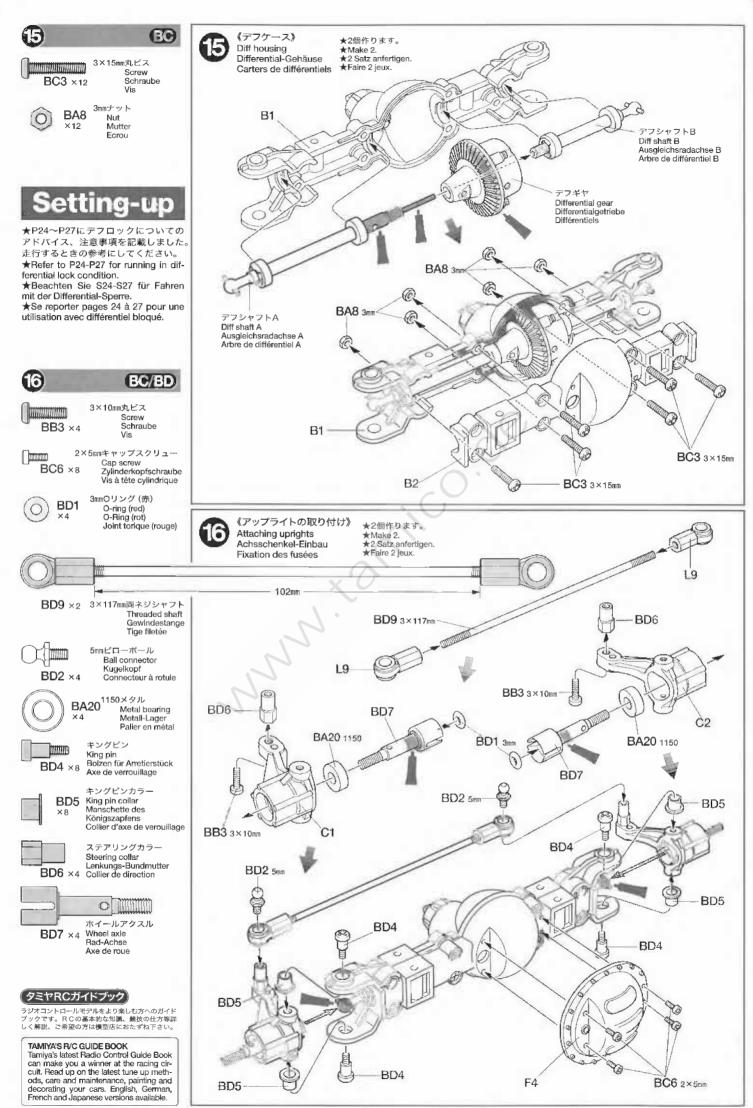



BO



2×8mm丸ビス Screw Schraube Vis

BC8 0

2mmナット Mutter

**★**リーフスプリングのセッティング、 フロントキャスター角についてP24~ P27を参考にしてください。

★Refer to P24-P27 for setting leaf springs and front caster angle.

★Beachten Sie S24-S27 zum Einstellen der Blattfedern und des vorderen Nachlaufwinkels.

★Se reporter pages 24 à 27 pour le réglage des ressorts à lames et de l'angle de carrossage.





3×32mm丸ビス Screw

Schraube



3×14mm段付ビス Step screw Paßschraube Vis décolletée



BA8

Nut Mutter



BB9

3ттロックナット Lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylstop



3mm袋ナット Ecrou



シャックル Shackle Federbûgel Support de lames

★BC1 (3×35mm丸ビス) はリーフスプリングの枚数を4枚、5枚にしたときにBC2 (3×32mm丸ビス) の代わりに取り付けます。 ★Use BC1 (3x35screw) instead of BC2 (3x32 screw) when attaching leaf springs more than 4 pcs.
★Verwenden Sie BC1 (3x35 Schraube) an Stelle von BC2 (3x32 Schraube), falls Sie mehr als 4 Telle Blattfedern einbauen wollen.
★Utiliser BC1 (vis 3x35) à la place de BC2 (vis 3x32) pour fixer plus de quatre lames.

#### 3×35mm丸ビス BC1 ×2

Screw Schraube





3×20mm丸ビス Screw Schraube Vis



BA5

5×5mmイモネジ Grub screw Madenschraube Vis pointeau



3×14mm段付ビス Step screw Paßschraube Vis décolletée





BB9 ×2


3mmロックナット Lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylstop





Leaf collar Federblatt-Bundzapfen Collier à lames

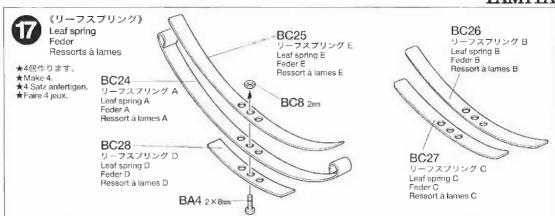


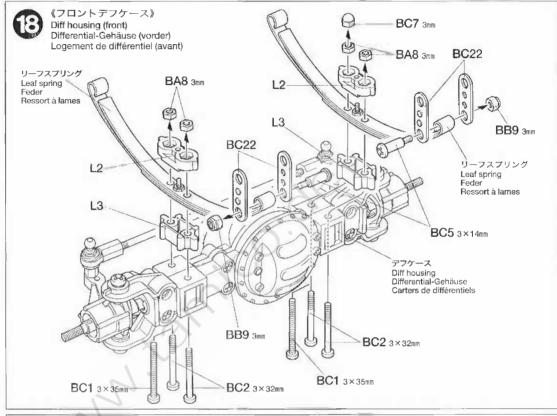

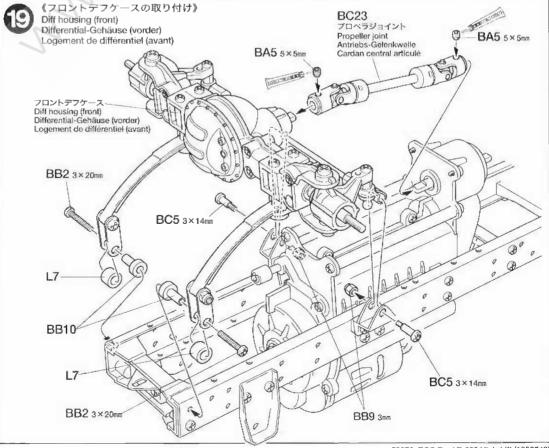

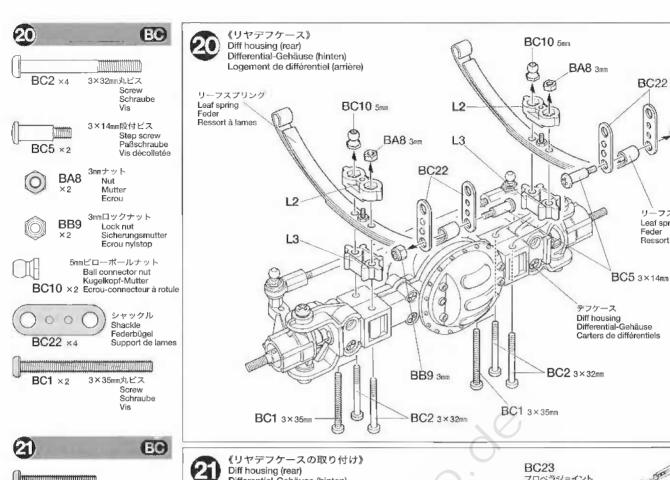

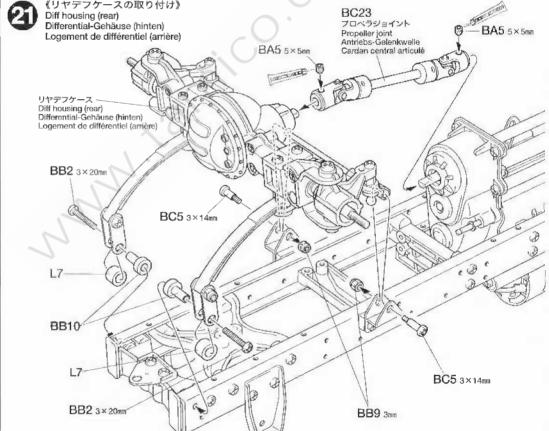

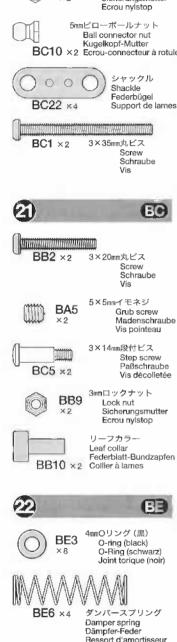



ダンパーシャフト

Dämpferstange Axe d'amortisseur

Damper shaft

BE9 ×4

P24を参考にしてください。

★Refer to P25 for damper settings. ★Beachten Sie S25 für die Dämpfer-

★Se reporter page 26 pour le réglage d'amortissement.

BC22

**BB9** 3mm

フスプリング

Leaf spring

Feder Ressort à lames

BB

COMMUNICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

BB2 ×4

3×20mm丸ビス Screw Schraube

BB4 ×8

3×10mmトラス丸ビス

Screw Schraube Vis



リヤボディステ Rear body stay Hintere Karosserie-Halter Support de carrosserie arrière

★Front bumper is optional.

★Der vordere Stoßfänger ist Zubehörteil.

★Le pare-choc avant est optionnel.

# ★フロントバンパーの取り付けは自由



BE1 ×4 3×27mm丸ピス

Schraube

THE STATE OF THE S

BB2 ×6 3×20mm丸,ビス Screw

Schraube

interested to BA1 ×4 3×8mm 丸.ビス Screw Schraube

BA8

3mmナット Nut Mutter

Ecrou

BE2

3mmフランジナット Flange nut Kragenmutter Ecrou à flasque

**BA11** Washer Beilagscheibe Rondelle

BD1 ×16

3mmOリング(赤)

O-ring (red) O-Ring (rot) Joint torique (rouge) リーフカラー

BB10 ×2

Leaf collar Federblatt-Bundzapfen Collier à lames

BE4 ×4


ダンバーカラー A Damper collar A Dämpferkragen A Collier d'amortisseur A


BE5 ×4

ダンバーカラー B Damper collar B Dämpferkragen B Collier d'amortisseur B

タミヤの全商品を掲載した総合カタログは年に一回 発行。ご希望の方は模型店でおたずねください。

TAMIYA COLOR CATALOGUE
The latest in cars, boats, tanks and ships.
Motorized, radio controlled and museum quality models are all shown in full color in Tarniya's latest catalogue. English/Span-ish, German/French and Japanese versions available.

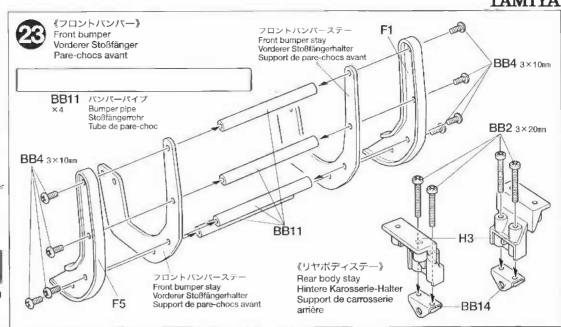

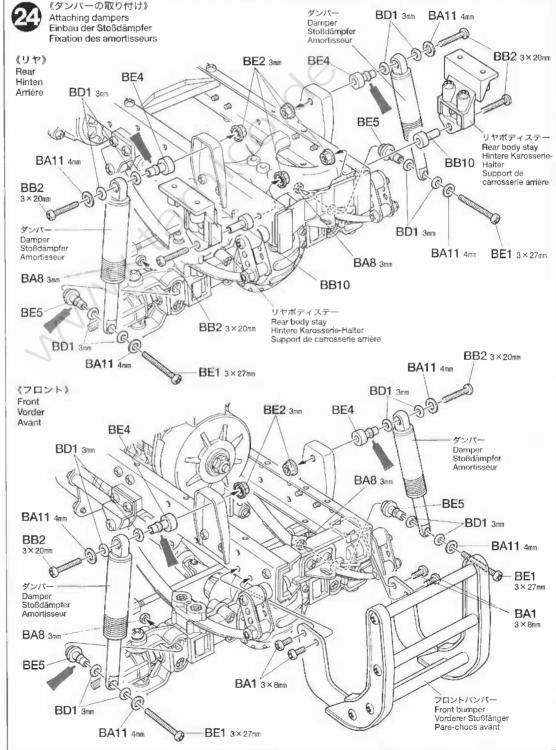



★必ずサーボのニュートラルを確認して組み 立ててください。

★Make sure the servo is at neutral prior to assembly.

vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.

★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.

#### Checking R/C equipment

Install batteries.
 Extend antenna.

3 Loosen and extend.

4 Connect charged battery.

(5) Switch on.

6 Switch on.

7 Trims in neutral.

(8) Keep sticks in neutral.

9 Servo in neutral position.

#### Kontrolle der R/C-Ausrüstung

Batterien einlegen.

2 Antenne ausziehen.

3 Aufwickeln und langziehen.

4 Voll aufgeladenen Akku verbinden.

5 Schalter ein.

6 Schalter ein.

Trimmhebel neutral stellen.

Hebel in Mittelstellung.

9 Dies ist die Neutralstellung des Servos.

#### Vérification de l'équipement R/C

① Mettre en place les piles.

② Déployer l'antenne.③ Dérouler et déployer le fil.

4 Charger complètement la batterie.

⑤ Mettre en marche.

6 Mettre en marche.

7 Placer les trims au neutre.

® Mettre les manches au neutre.





Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

#### mmmmm

BF5 ×1 2.6×16mmタッピングビス

Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse



BB7 ×6

3×10mmフランジタッピングビス 7×6 Flange tapping screw Kragenschraube Vis taraudeuse à flasque



3×8mmタッピングビス

Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse



2.6×8mmタッピングビス



Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse ∭ 5×9mmピローボール



Ball connector Kugelkopf Connecteur à rotule



BF7

4mmピローボール Ball connector Kuaelkopf Connecteur à rotule



5mmピローボールナット Ball connector nut Kugelkopf-Mutter BC10 ×1 Ecrou-connecteur à rotule



5mmアジャスター Adjuster Finstellstück Chape à rotule



4mmアジャスター Adjuster Einstellstück Chape à rotule

BF11 x1 2×39mm両ネジシャフト Threaded shaft Gewindestange Tige filetée





★ステアリング用、シフト用サーボは送信機のリバーススイッチをリバース ポジションにして使用してください。

★Switch transmitter to reverse for steering and shift servos.


★Schalten Sie am Sender für die Lenkung und die Schaltservos auf Reverse.

★Mettre les inverseurs des servos de direction et de changement de rapport

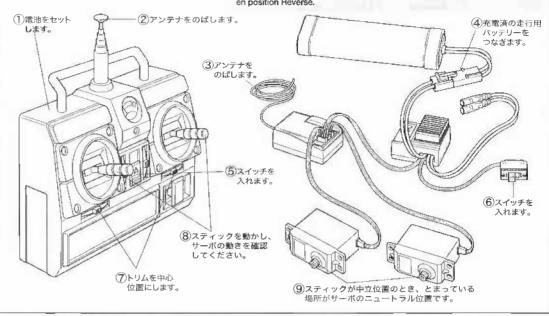

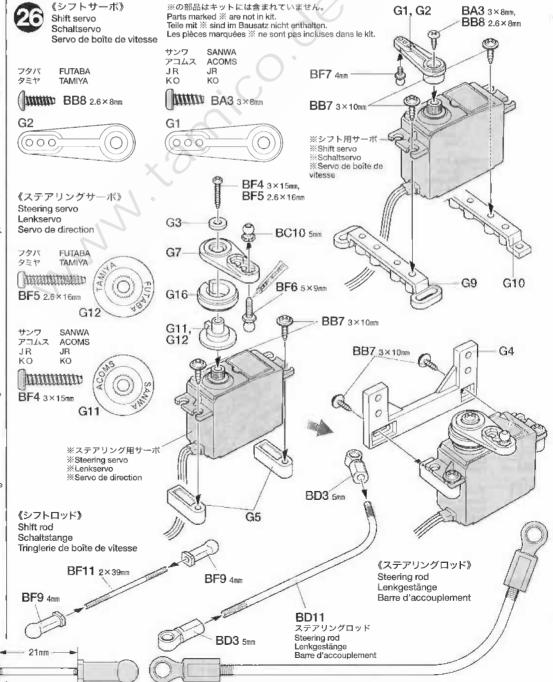



14

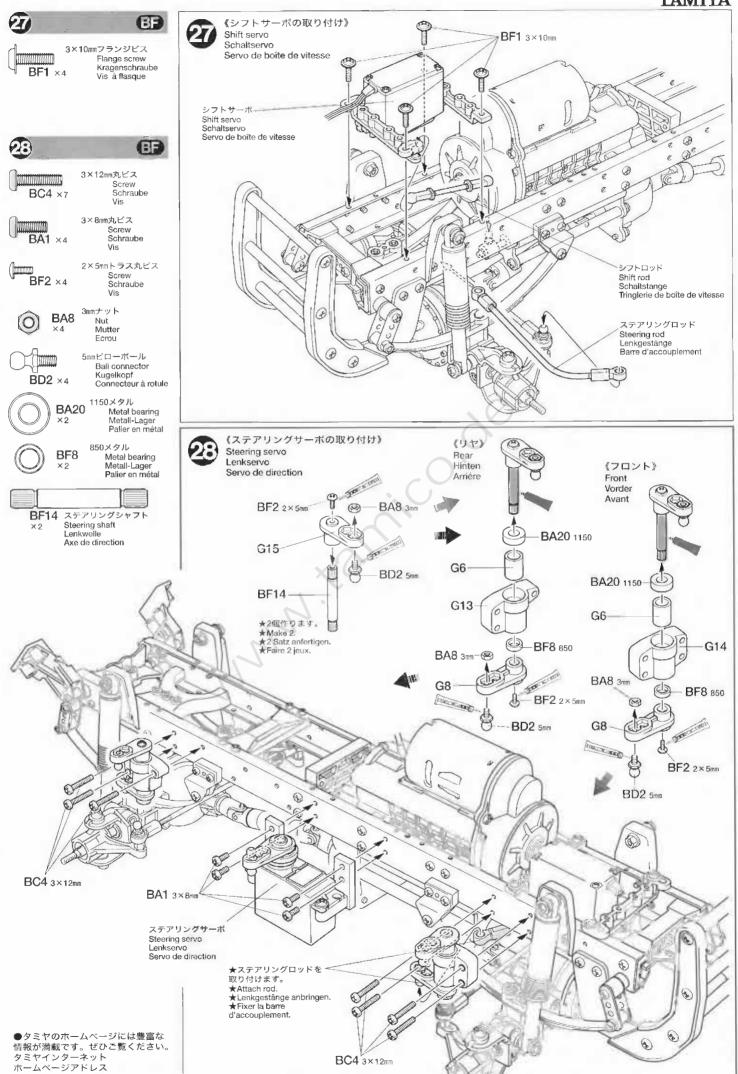

58372 RCC Ford F-350 High-Lift (1050540)

www.femilye.com

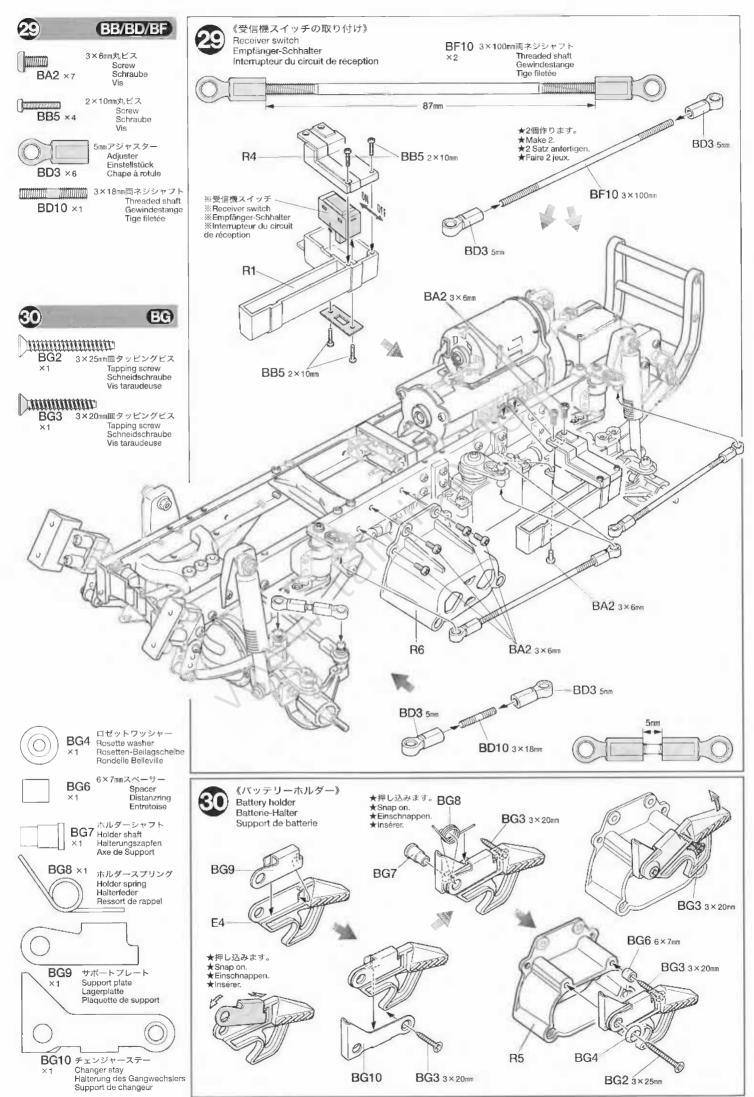

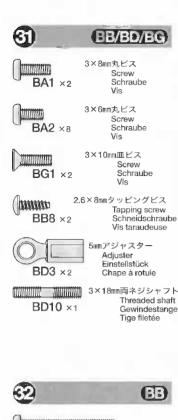



Vis taraudeuse



BB6 ×4


良い工具選びは傑作づくりのための第一歩。本格派 をめざすモデラーにふさわしいタミヤクラフトツー ル。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具です。





ITEM 74031

ITEM 74034

NEEDLE NOSE w/CUTTER

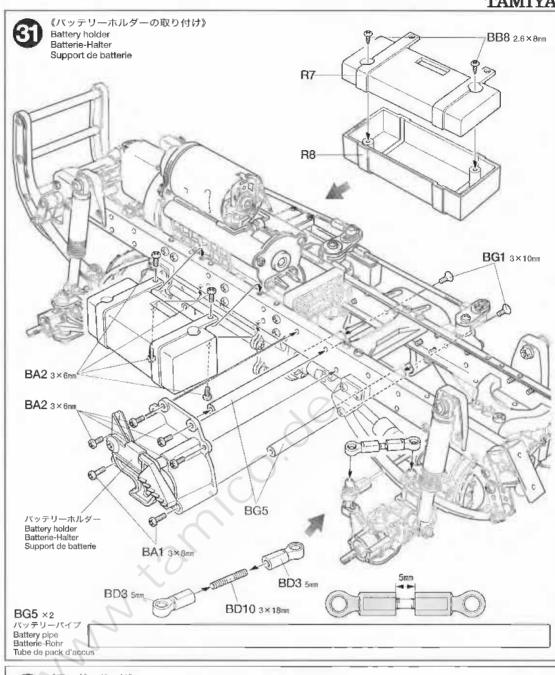

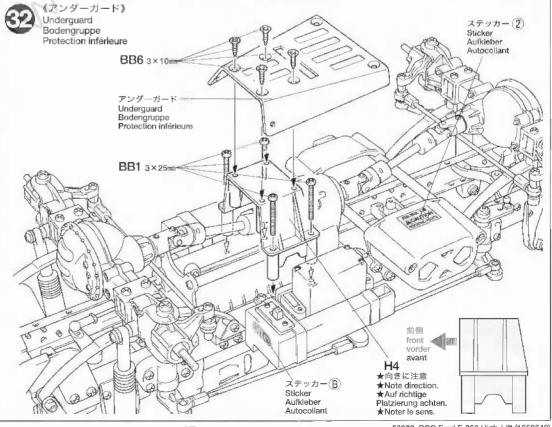


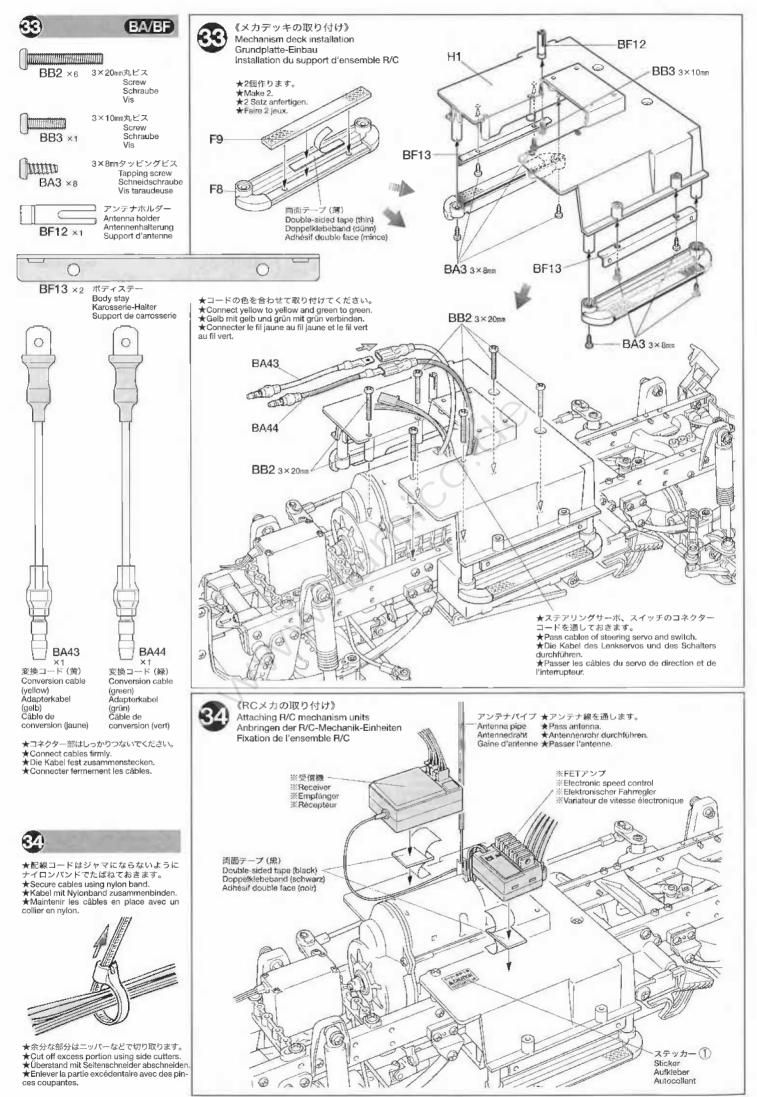



-ターコードのつなぎ方》

Motor cables Motorkabel Câbles du moteur

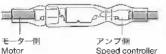

Fahrregler Variateur de vitesse 黄コート プラスコード(+)

(+) Cable (+) Kabel (+) Câble Yellow Gelb Jaune

マイナスコード(ー) 緑コード (-) Cable (-) Kabel (-) Câble Green Grün Vert



★走行させない時は必ず走行用バッ テリーのコネクターを外してください。 ★Disconnect battery when the car is not


being used. ★Akkusstecker abziehen, wenn das Au-

to nicht in Betrieb. ★Deconnecter la batterie lorsque le modèle n'est pas utilisé.

# 36

《ステアリングの調節》


Steering adjustments Einstellung der Schubstangen

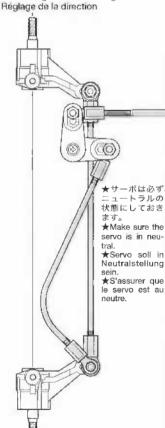



★プロポのスティックが中立のとき、アップライトが一直線になるように調節し


\*Adjust so that the uprights are parallel to each other. ★So einstellen, daß die Achsschenkel par-


allel zueinander stehen. ★Ajuster de sorte que les fusées soient parallèles l'une à l'autre.

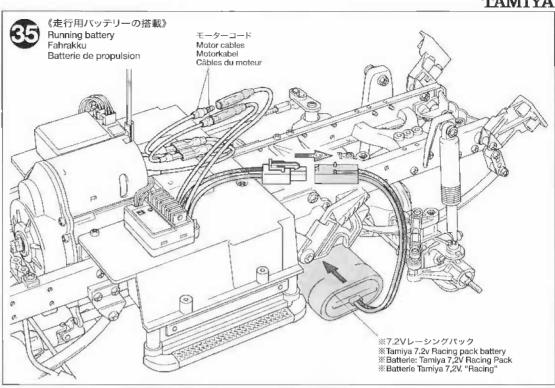

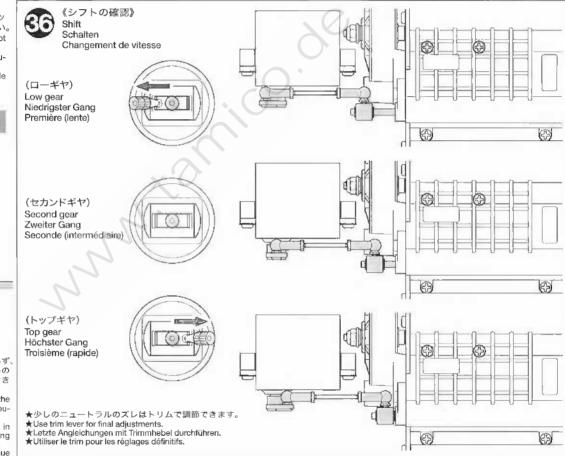

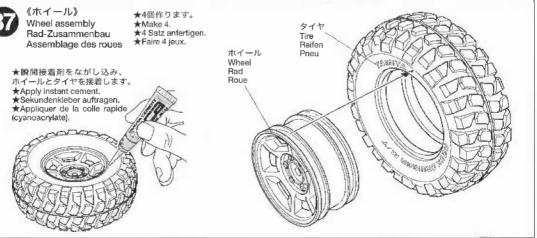

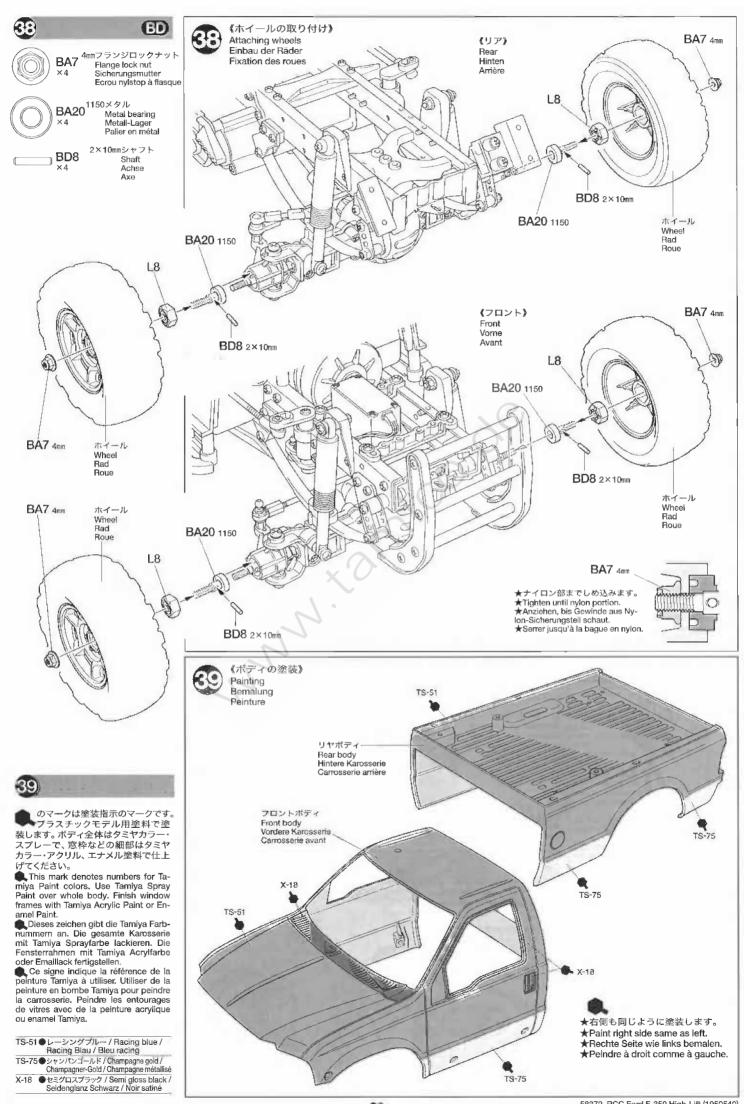

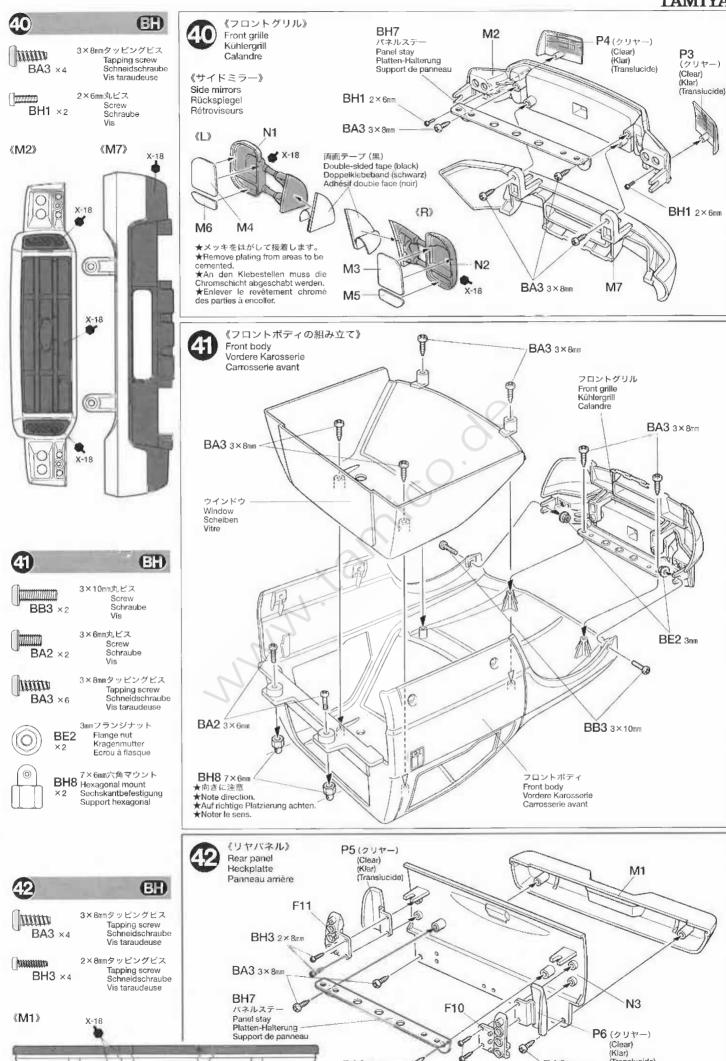

BA3 3×8mm -

21

58372 RCC Ford F-350 High-Lift (1050540)

(Translucide)

**BA3** 3×8mm

BH3 2×8mm



шш **BA3** × 6

3×8mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

CH

mannan BH3 ×4 2×8mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse



**BA12** 

3mmワッシャー Washer Beilagscheibe Rondelle

BH<sub>5</sub>

Muffler weight Auspuffs-Gewicht Lest d'échappement

00 BH6 ×2


マフラーホルダ Muffler holder Auspuffhalter Support d'échappement

★マフラーステ -- (BH4) の曲がりを 修正してください。

★Check muffler stay (BH4) position.

★Position der Auspuff-Halterung (BH4) überprüfen.

★Vérifier la position du support d'échappement (BH4)

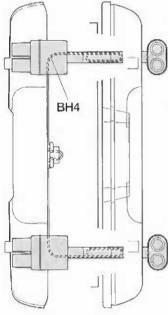

★マフラーウェイト (BH5) の取り付 けは自由です。

★Muffler weight (BH5) is optional. ★Der Auspuffs-Gewicht (BH5) ist Zubehörteil.

★Lest d'échappement (BH5) est op-

44

(BH)

BB3 ×2

3×10mm丸ビス Screw Schraube

mmn BH2 ×4 3×10mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse


mm BA3 ×6 3×8mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse


BH1 ×5

2×6mm丸ビス Screw Schraube Vis

BE2

3mmフランジナット Flange nut Kragenmutter Ecrou à flasque

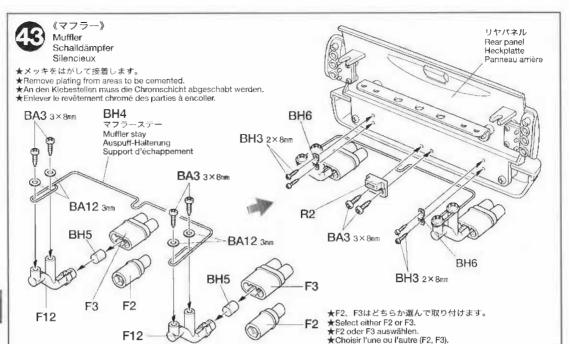

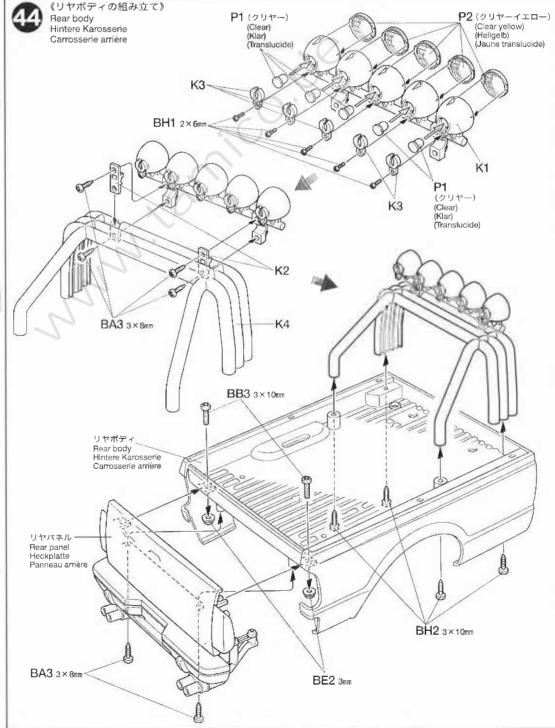

《マークのはりかた》 ①できるだけ余白を残さずに、印刷 された部分を切り抜いてください。 番号のついたマークは切りとってし まうとまちがえやすいので貼る順に

まりとようがえたらい。 切りとってください。 ②裏紙の端の部分を少し切りとり指 定された場所にはりあわせます。 裏紙 をつけたまま位置をあわせてください。

③少しずつ裏紙をはがしながら場所がずれたり、マークの中に気泡が残ったりしないように注意しながら貼ってかきます。

ってゆきます。 裏紙を一度に全部はがしてはることは、 しわができたり気泡が残ったりする 原因となります。

#### STICKERS

① Cut stickers along colored edge so the transparent film is removed.
② Peel off the end of lining a little and

(2) Peel off the end of lining a little and put the sticker in position on the body.
(3) Then, remove the lining slowly. In so doing, be careful that the sticker does not move out of position on the body.
If the lining is completely removed in advance, the sticker may become wrinkled or contain unwanted air bubbles.

#### **AUFKLEBER**

① Die Aufkleber an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.

② An einer Kante die Unterlage etwas abziehen und Aufkleber richtig auf die Kamsserie legen

Karosserie legen.

3 Dann die Unterlage langsam ganz abziehen, darauf achten, daß sich der Aufkleber nicht verschiebt und daß keine Luft unter den Sticker kommt - sonst gibt es Luftblasen. Wenn die Unterlage vorher komplett entfernt wird, kann der Aufkleber zusammenkleben.


#### **MOTIFS ADHESIFS**

① Découper chaque motif au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent. ② Soulever le papier de protection à

② Soulever le papier de protection à l'une des extrémités et positionner le motif sur la carrosserie.

 Retirer lentement le papier de protection en veillant à ce que le motif ne se déplace pas sur la carrosserie.

En retirant entièrement à l'avance le papier de protection, le film risque de former des plis ou de retenir des bulles d'air indésirables.

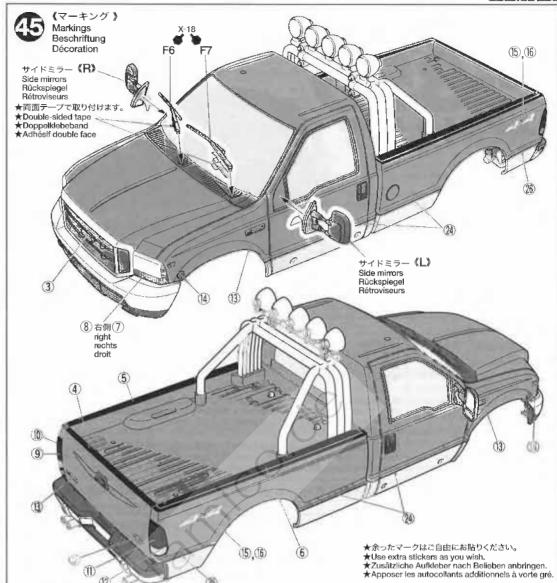




Epingle métallique (grande)

《ボディの取り付け》

《リヤボディの固定》 Securing rear body Heckteil der Karosserie sichern Fixation de la carrosserie arrière



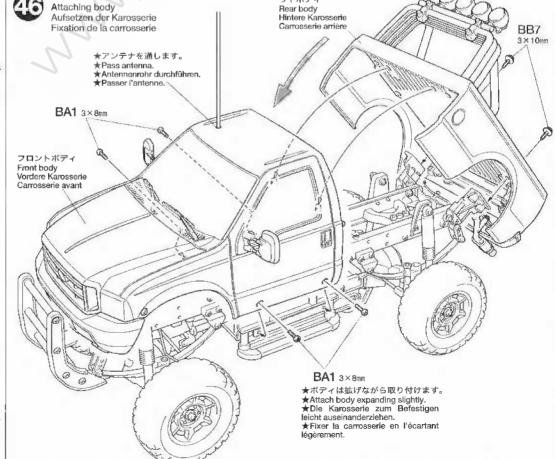

リヤボディ





## 《アドバイス》

★下記は項目ごとに合わせたアドバイス、セッティング、注意事項を記載しました。組み立て時や 走行するときの参考にしてください。

	項目	アドバイス	備考
2	ベアリング	1150メタル35個、1260メタル4個、850メタル2個、1050ベアリング1個の4種類・合計42個がセットされています。メタルは定期的にグリスをつける必要がありますので、別売のボールベアリングに交換することをお勧めします。	OP.8、OP.30、 OP.65
8	モーター ピニオンギヤ	キット付属の540モーターを標準に設計されているため、ハイスペックモーターなどは使えません。 また、低速トルク型モーターが他社から発売されていますが、動作保証ができないため使用しないでください。 ピニオンもキット付属のもの以外は使わないでください。	
<b>B</b>	デフロック	悪路での走破性を高めるためには欠かせない装備です。片輪が浮いた状態でも、接地しているタイヤに駆動力を伝えることができ、凸凹の激しい場所での走行に最適です。ただし、デフ効果がなくなるため、通常の走行ではスムーズな旋回ができません。	P27参照
<b>7</b>	リーフスプリング	走行させる路面の状況により、セッティング変更が可能です。組立説明図は標準的な走行時のセッティングを 示しました。	P26参照
13	直進安定性	直進安定性を高めるために、L4とL5部品を装着 (フロント) し、キャスター角を付けることができます。キャスター角をつけた場合は曲がりにくくなるので注意してください。	P27参照
22	ダンパー	ダンパー用グリスの種類とOリングの取り付け数によって、ダンパー効果が変えられます。走行させる路面の 状況、リーフスプリングの枚数に応じて調整してください。 細かいホコリなどのある場所で走行させる時は、常にメンテナンスすることが必要です。さらに、柔らかいセッティングをする場合は、ダンパーオイルも使えます。ただし、ダンパーオイルは徐々に減っていくので、走行ごとにオイルをつぎ足すなどのメンテナンスが必要です。	OP.175、OP.176
	ラジオコントロールメカ	フタバ製「アタック4WD」(4ch)の使用をお勧めします。送信機は必ずスティック式で、トリム調整もスライドタイプのものをお使いください。2chプロポセットは、ギヤシフトが固定となるため使用できません。また、多チャンネルタイプで多く採用されているPCM方式の受信機は、マルチファンクションユニット(別売)を搭載する際に誤作動が発生する場合があるのでお勧めできません。	※スティックがセ ルフニュートラル のタイプ (戦車用)
25	アンプ	ESCはバック機能付で、前後進とも高出力 (連続最大電流: 前輪120A、後進60A FET規格相当) タイプをお使いください。悪路走行を重視する場合は、ハイスペックのESCを使用することをお勧めします。 ステアリングサーボは標準タイプで十分ですが、悪路走行を重視する場合はハイトルクサーボをお勧めします。 さらに、SP473ハイトルクサーボセイバー (ホワイト) またはSP.1000ハイトルクサーボセイバー (ブラック) を併用すると効果的です。 小型サーボ、大型サーボ、ハイスピードサーボは使用しないでください。	※タミヤ製「TEU- 101BK」・「CPRユ ニット」は使用不可
29	ステアリング切れ角	ステアリングロッドのリンケージを調整 (ピロボールの位置を移動させる) して、切れ角のセッティングが可能です。さらに、付属のステアリングロッド (2本目) を追加して、4輪操舵仕様にすることもできます。	P27参照
35	バッテリー	タミヤ製7.2Vレーシングパックバッテリーを使用してください。 規定外や他メーカーのバッテリーは動作保証できません。	
36	ミッション	スピードに合わせてシフトチェンジしながら走行してください。シフトギヤを固定したまま長時間走行しないでください。モーターに負担がかかりオーバーヒートする恐れがあります。プロポセット付属のシフトゲートを使用して送信機の操作をしてください。確実なシフトチェンジが行えます。	
37	ホイール タイヤ	標準装備のタイヤ径を超える大径タイヤ、および幅広タイヤは装着しないでください。 悪路走行時は、タイヤとホイールを必ず接着してください。 ホイールハブが消耗してタイヤのガタが大きくなったら、OP.56ピンタイプ六角ハブを装着することをお勧め します。	OP.56、OP.569
<b>4</b> 6	ボディ 装飾品の取り外し	フォードF-350以外のボディはそのままでは搭載できません。 足まわりのセッティングを柔らかくした場合、タイヤとボディが当たる場合があります。その場合はボディをカット(改造)してください。 悪路走行時は転倒や衝突などで装備品が破損する場合があります。マフラーやワイパー、ドアミラーなどを外すことをお勧めします。	
	走行の注意	キットをそのまま組み上げた状態を標準として、走行させる場所に合わせたダンパー、リーフスプリング、デフロックなどのセッティングを行ってください。無理な走行は車体を痛めます。また、下記の場所では走行させないでください。 水たまり:パッテリーやメカ類などがショートする恐れがあります。 砂地:過負荷となってモーターを傷めます。	

	Item	Advice	Remarks
0	Bearing	Kit includes a total of 42pcs of bearings (35pcs x 1150, 4pcs x 1260, 2pcs x 850 size metal and 1pc of 1050 size ball bearings). Metal bearings require periodic application of grease to maintain performance. Separately available ball bearings do not require this treatment, and are highly recommended.	53008, 53030 and 53065
8	Motor Pinion gear	This kit is designed to be used only with pre-supplied type 540 motor and pinion gear. Do not use with high-spec motor. Use of other makers' low-speed torque motors is not recommended, as proper operation cannot be guaranteed.	
<b>B</b>	Differential lock	By using differential lock, drive power is transmitted even if wheels on one side are not grounded. However, locked differential cannot provide smooth cornering.	Refer to page 27.
Ø	Leaf spring	Settings can be adjusted according to the ground conditions. Instructions depict standard settings.	Refer to page 26.
13	Straight driving stability	Attach L4 and L5 to add caster angle, providing the car with stable straight driving. Note that too much angle can make cornering difficult.	Refer to page 27.
22	Damper	Damping effect can be adjusted by applying damper grease and adding o-rings. Select according to ground conditions and leaf spring number.  Periodically perform maintenance on damper when running on dusty surface. Damper oil can be used for soft settings, but oil must be added regularly as it leaks while running.	53175 and 53176
25	R/C Unit Electronic speed controller Steering servo	Use of Futaba Attack 4WD (4ch) or stick type transmitter with slide trim is recommended. 2ch R/C unit cannot be used as it cannot shift gears. Also, PCM type receiver may not be used as it may cause radio interference when using with separately available Multi Function Unit.  Use high power type ESC with reverse function (maximum continuous current: forward 120A, reverse 60A, FET regulation). A high-spec ESC is especially recommended when running on rough terrain.  While standard type steering servo is sufficient, high torque servo is recommended when running on rough terrain. Use of 50473 High Torque Servo Saver White or 51000 High Torque Servo Saver Black will further improve efficacy. Do not use small, large or high-speed servo.	Self-neutral stick transmitter (for R/C tank)      Not for use with TEU-101BK or CPF Units
29	Steering angle	Steering angle can be altered by adjusting steering rod linkage (ball connector position). 4WS (4-wheel steering) can be enabled by adding another (2nd) steering rod.	Refer to page 27.
36	Transmission	Shift gears according to running speed. Avoid continuous running with fixed gear as it may overload motor and cause overheating. Attach stick guide included with Futaba Attack 4WD transmitter for proper operation.	_
37	Wheels/Tires	Do not attach tires wider or larger than kit-supplied ones. Apply cement to wheels and tires when running on rough terrain. Worn out wheel hubs can be replaced with 53056 Pin Type Wheel Adapter.	53056 and 53569
<b>4</b> 6	Body and accessories	Modifications are required to use bodies other than kit supplied Ford F-350. Wheels may contact body if suspension is soft. In this case, cut body to create appropriate clearance.  When driving on rough terrain, detaching accessories (muffler, wiper and mirrors) is recommend to avoid damage.	
	Caution while running	Set up damper, leaf spring and differential according to the running surface. Do not run the car forcibly as it may cause damage. Avoid running in the following conditions.  Puddle: Water may cause short circuit of battery or R/C unit.  Gravel: May cause motor to overheat.  Mud: May cause short circuit and increase difficulty of performing maintenance.	

	Artikel	Hinweis	Anmerkungen	
0	Lager	Der Bausatz enthält insgesamt 42 Lager (35Stück von 1150, 4 Stück von 1260, 2 Stück Größe 850 Metall und 1 Stück Größe 1050 Kugellager). Metall-Lager erfordern zum Erhalt ihrer Funktion einen regelmäßigen Fettauftrag. Die getrennt erhältlichen Kugellager brauchen diese Behandlung nicht, sie werden besonders empfohlen.	53008, 53030 und 53065	
8	Moteur Motorritzel	Dieser Bausatz ist ausschließlich für den Einsatz des mitgelieferten Motors Typ 540 und des Ritzels ausgelegt. Verwenden Sie keinen Hochleistungsmotor. Die Verwendung von Motoren anderer Hersteller mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment wird nicht empfohlen, da eine problemlose Funktion nicht garantiert werden kann.		
<b>B</b>	Differentialsperre	Durch die Verwendung einer Differentialsperre ist auch dann der Vortrieb gegeben, wenn die Råder einseitig vom Boden abgehoben sind. Allerdings kann das gesperrte Differential nicht mehr für saubere Kurvenfahrt sorgen.	Siehe S27.	
7	Blattfeder	Die Einstellungen können an die Fahrbahnverhältnisse angepasst werden. Die Anleitung zeigt die Standard-Einstellung.	Siehe S26.	
13	Zuverlässige Geradeausfahrt	Bringen Sie L4 und L5 an, um einen Nachlaufwinkel zu erhalten, der für sichere Geradeausfahrt des Autos sorgt. Beachten Sie dabei, dass ein zu großer Winkel die Kurvenfahrt erschwert.	Siehe S27.	
2	Stoßdämpfer	Der Dämpfungseffekt kann durch Auftrag von Dämpferfett und die Hinzunahme von O-Ringen eingestellt werden. Treffen Sie Ihre Wahl entsprechend den Fahrbahnbedingungen und Zahl der Blattfedern. Der Dämpfer sollte bei Einsatz auf staubigen Fahrbahnen regelmäßig gewartet werden. Für weiche Einstellung kann Dämpferöl verwendet werden, dies muss aber regelmäßig geschehen, da es sich bei der Fahrt verflüchtigt.	53175 und 53176	
25	RC Einheit Elektronischer Fahrregler Lenkservo	Es wird die Verwendung einer Futaba Attack 4WD (4-Kanal) oder eines Knüppelsenders mit Trimmschiebern empfohlen. Eine 2-Kanal RC-Einheit kann nicht verwendet werden, da hiermit das Getriebe nicht geschaltet werden kann. Es sollte auch kein PCM-Empfänger verwendet werden, da bei gleichzeitiger Verwendung der getrennt erhältlichen Multi-Funktions-Einheit Funkstörungen auftreten könnten.  Verwenden Sie einen Hochleistungs-EFR mit Rückfahr-Funktion (Maximaler Dauerstrom: vorwärts 120A, rückwärts 60A, FET Steuerung). Für Fahrten in schwierigem Gelände wird ein EFR der Spitzenklasse empfohlen.  Normalerweise ist ein Standard-Lenkservo ausreichend, für Fahrten in schwierigem Gelände wird ein Servo mit hohem Drehmoment empfohlen. Die Verwendung des Servosavers Weiß 50473 für hohes Drehmoment oder des Servosavers Schwarz 51000 kann die Wirksamkeit zusätzlich erhöhen. Verwenden sie kein kleines, großes oder Hochgeschwindigkeits-Servo.	Selbst-neutralisierender Knüppel Sender (für RC-Panzer)  Bei Verwendung von TEU-101BK oder CPR Einheitelbeachten.	
2	Lenkwinkel	Der Lenkwinkel kann durch Einstellen des Lenkgestänges (Stellung des Kugelkopfs) verändert werden. 4WS (Vierrad-Lenkung) wird durch Hinzufügen eines weiteren (2.) Lenkgestänges möglich.	-Lenkung) Siehe S27.	
<b>3</b> 6	Kraftübertragung	Schalten Sie die Gänge entsprechend der Fahrgeschwindigkeit. Vermeiden Sie ständiges Fahren in einem Gang, der Motor könnte überlastet werden und sich überhitzen. Befestigen Sie die bei der Futaba Attack 4WD beiliegende Knüppelführung für einwandfreie Bedienung.		
<b>3</b>	Räder/Reifen	Bringen Sie keine breiteren oder größeren Reifen an als die dem Bausatz beiliegenden. Falls Sie schweres Gelände befahren wollen, sollten Sie die Reifen mit den Rädern verkleben. Verschlissene Radnaben können mit dem 53056 Stachel-Typ Radadapter ersetzt werden.	53056 und 53569	
<b>4</b> 6	Karosserie und Zubehör	Bei Verwendung von anderen Karosserien als der dem Bausatz beiliegenden des Ford F-350 sind Anpassungen erforderlich. Bei zu weicher Radaufhängung können die Räder die Karosserie berühren. In diesem Fall ist die Karosserie auszuschneiden, um entsprechende Freigängigkeit zu erhalten. Für Fahrten in schwerem Gelände empfiehlt es sich, Zubehör (Auspuff, Scheibenwischer und Spiegel) abzubauen, damit es nicht beschädigt wird.		
	Vorsichtsmaßnahme bei der Fahrt	Stellen Sie Dämpfer, Blattfeder und Differential nach der Fahrbahn-Beschaffenheit ein. Fahren Sie mit dem Auto nicht brutal, es könnte beschädigt werden. Vermeiden Sie Fahrten unter nachfolgenden Bedingungen. Pfützen: Wasser kann Kurzschluss im Akku oder der RC-Einheit verursachen. Kles: Kann Überhitzung des Motors bewirken. Schmutz: Kann Kurzschluss verursachen und zu Problemen bei der Wartung führen.		

	Pièces	Conseils	Remarques
0	Bagues	Le kit comporte un total de 42 bagues (35pcs x 1150, 4pcs x 1260, 2pcs x 850 en métal et 1pc de roulement à billes 1050). Les bagues métal nécessitent une application périodique de graisse pour maintenir les performances. Des roulements à billes disponibles séparément dispensent de ce graissage et sont recommandés.	53008, 53030 et 53065
8	Moteur Pignon moteur	Ce kit est conçu pour être propulsé par le moteur type 540 et le pignon fournis. Ne pas utiliser un moteur plus puissant. L'utilisation d'un moteur à couple élevé n'est pas recommandée car un fonctionnement correct ne peut être assuré.	
<b>B</b>	Blocage de différentiel	En utilisant le blocage de différentiel, la puissance est transmise même si les roues d'un côté ne sont pas en contact avec le sol. Cependant, un diff. bloqué gêne la prise de virage.	Se référer à la page 27.
Ø	Lames de ressort	Des réglages peuvent être effectués en fonction des conditions de terrain. Les instructions donnent des réglages standard.	Se référer à la page 26.
®	Stabilité en ligne droite	Fixer L4 et L5 pour ajouter du carrossage et accroître la stabilité en ligne droite. Trop d'inclinaison peut rendre difficile la prise de virage.	Se référer à la page 27.
2	Amortisseurs	L'effet d'amortissement peut être ajusté en appliquant de la graisse d'amortisseurs et en ajoutant des joints toriques. Choisir en fonction des conditions de terrain et du nombre de lames de ressort.  Entretenir régulièrement les amortisseurs si utilisation sur surfaces poussiéreuses. L'huile d'amortisseurs peut être utilisée pour un réglage souple mais doit âtre périodiquement complétée car elle fuit lors des évolutions.	53175 et 53176
25	Ensemble RC  Variateur de vitesse électronique	L'utilisation d'une Futaba Attack 4WD (4 voies) ou d'un émetteur à manche avec trims à curseur est recommandée. Un ensemble RC 2 voies ne peut être utilisé car il ne permet pas de changer de rapport. Un récepteur type PCM ne peut être utilisé car il peut causer des interférences si l'unité multi-fonctions optionnelle est installée.  Utiliser un variateur de vitesse haute puissance avec marche arrière (120A maxi en marche avant, 60A en marche arrière, FET). Un variateur haut de gamme est particulièrement recommandé pour les évolutions en terrain difficile.	※Emetteur à man- ches avec retour automatique au neutre (pour tanks RC)
	Servo de direction	Si un servo de direction standard suffit en conditions normales, un servo à couple élevé est recommandé pour les évolutions tout terrain. L'utilisation d'un sauve servo à couple élevé 50743 (blanc) ou 51000 (noir) augmentera l'efficacité de la direction. Ne pas utiliser de servo petit, gros ou à vitesse de rotation élevée.	※Pas compatible avec TEU-101BK ou les unités CPR
29	Angle de braquage	L'angle de braquage peut être modifié en réglant la biellette de direction (position de la rotule). Il est possible de configurer en 4 roues directrices (4WS) en ajoutant une deuxième biellette de direction.	Se référer à la page 27.
36	Transmission	Changer de rapport en fonction de la vitesse. Eviter de rouler en continu avec un rapport fixe : risqué de surchauffe du moteur. Installer le guide de manche fourni avec l'émetteur Attack 4WD pour une utilisation correcte.	
37	Roue/Pneu	Ne pas installer des pneus plus gros ou plus larges que ceux fournis dans le kit. Coller les pneus sur les jantes pour des évolutions en terrain difficile. Des moyeux usés peuvent être remplacés par des adaptateurs de roues 53056.	53056 et 53569
<b>4</b> 6	La carrosserie et des accessoires	Des modifications sont requises pour installer d'autres carrosseries que le Ford F-350 fourni. Les roues peuvent toucher la carrosserie si l'arnortissement est trop souple. Dans ce cas, couper la carrosserie pour dégager le passage. Sur terrain accidenté, la dépose des accessoires (échappement, essuie-glaces et rétroviseurs) est recommandée pour éviter de les endommager.	
	Précautions en roulant	Régler les amortisseurs, ressorts à lames et le différentiel en fonction du terrain. Ne pas forcer le passage : risque d'endommagement. Eviter de rouler dans les conditions suivantes. Flaques d'eau : l'eau peut causer un court-circuit du pack ou de l'équipement RC Gravier : peut causer la surchauffe du moteur Boue : peut causer un court-circuit et rend difficile la maintenance.	

# Setting-up

走行させる状況により、リーフスプリングの枚数を変えることでセッティングの変更ができます。下記を参考に走行条件に合わせたセッティングを行ってください。

#### Leaf Spring

After number of leaf springs to adjust settings. Make adjustment referring to the instruction below.

Ändern Sie die Anzahl der Blattfedern, um die Einstellung zu verändern. Führen Sie Änderungen gemäß untenstehender Anleitung durch.

Changer le nombre de lames pour ajsuter les réglages. Effectuer les réglages en vous reportant ci-dessous.

《標準走行》オールマイティに走ることができる。

組立説明図の指示通りの組合せです。

Standard : normal running Default settings depicted in assembly steps.

Standard : Normale Fahrt

Die Ausgangs-Einstellung ist bei den Zusammenbau-Schritten dargestellt.

Standard: conditions normales

Réglages par défaut donnés lors de l'assemblage

《ソフト走行》ゆっくりとグリップを確かめながらの走行。

»ノートに1J/ ップ、リンフグックと嘘が必必がらのたけ。 リーフスプリングを2枚(リーフスプリングA、E)とし、ダンパー用グリスで調整します。 ※高速、ラフロードを走行した場合に変形することがあるので注意してください。

※使用枚数により、リーフスペーサーに付属するリブを必要に応じて切ってください。

Soft : low-speed, high grip running

Use 2 leaf springs (A & E) and adjust tension using damper grease. 

\*\*Using this setting for high speed or rough terrain running may cause springs to become deformed.

※Cut ribs of leaf spacer according to leaf spring number.

Weich: niedrige Geschwindigkeit, Fahrt auf griffiger Strecke Verwenden Sie 2 Blattfedern (A & E) und stellen Sie die Vorspannung unter Verwendung von Dämpfer-

\*Wird diese Einstellung für hohe Geschwindigkeit oder raues Gelände verwendet, könnten sich die

Federn verbiegen. \*Schneiden Sie die Rippen der Feder-Distanzhalter entsprechend der Federzahl zu.

Souple : basse vitesse, haute motricité

Utiliser 2 lames (A & T) et ajuster l'amortissement avec de la graisse d'amortisseur.

\*\*Une utilisation sur terrain accidenté (ou évolution à haute vitesse) peut déformer les lames.

※Découper des sections d'entretoises de lames en fonction du nombre de lames


《ハード走行》強固な走り、高速走行。 リーフスプリングを5枚 (リーフスプリングA、B、C、D、E) とし、ダンパー用グリスで調整します。 よりハードな走行をする場合、リーフスプリングの一部をナイロンバンドで固定してください。 またズレないように瞬間接着剤で固定することをお勧めします。

Hard : stable and high-speed running
Use 5 leaf springs (A, B, C, D and E) and apply damper grease. Bind leaf springs using nylon band or apply instant cement for rough terrain running.

Hart: Für hohe Fahr-Stabilität und -Geschwindigkeit.

Verwenden Sie 5 Blattfedern (A, B, C, D und E) und tragen Sie Dämpferfett auf. Für Fahrten in rauem Gelände binden Sie die Blattfedern mit Nylon-Strreifenbindern zusammen oder tragen Sie Sekunden-

Dur : évolution stable à haute vitesse Utiliser 5 lames (A, B, C, D et E) et de la graisse d'amortisseur. Relier les lames avec des colliers nylon ou appliquer de la colle cyanoacrylate pour évolutions en terrain difficile.

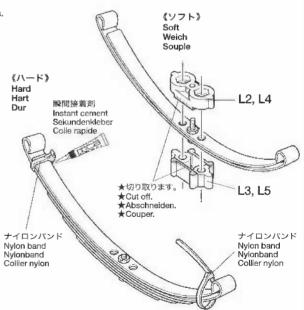

★リーフスプリングEは、路面からの衝撃で変形するリーフスプリングAを サポートするために装備しています。下側にEを取り付けると衝撃が全く吸 収できませんので、変形する恐れがあると同時に足回りが硬くなります。 配置でセッティングが大きく変わるのでご注意ください。

\*Leaf spring E is the support for leaf spring A. For effective shock absorption, be sure to attach leaf spring E on top of A. Otherwise, springs may be deformed and suspension will be hardened.

\*Die Blattfeder E dient als Halter für die Blattfeder A. Um eine wirksame Stoßdämpfung zu erhalten, achten Sie darauf, die Blattfeder E oben auf A answhrisen. Astenfelle klänsten eich die Schom verfermen und die Auftären.

zubringen. Andernfalls könnten sich die Federn verformen und die Aufhängung sich verhärten.

\*La lame E sert de support à A. Pour une absorption efficace des chocs, s'assurer que la lame E est au dessus de A. Dans le cas contraire, les lames peuvent se déformer et la suspension durcie.

#### 直進安定性

. フロントにキャスター角を付けることで直進安定性を高められます。フロントデフケー スに取り付けたL2、L3部品の代わりにL4、L5部品を取り付けてください。同時にトー 角の調整(少しトーインにする)も行ってください。

キャスター角をつけた場合は、直進安定性を高める反面、曲がりにくい特性になります ので注意してください。

#### Straight driving stability

Replace L2 and L3 of front differential case with L4 and L5 to add caster angle, providing the car with stable straight driving. Add a small amount of toe-in at the same time. While improving straight driving ability, too much caster angle will hinder smooth cornering.

#### Fahrsicherheit für Geradeausfahrt

Tauschen Sie L2 und L3 des vorderen Differentialgehäuses gegen L4 und L5 aus, um zusätzlich einen Nachlaufwinkel einzubauen, welcher dem Auto zu sicherer Geradeausfahrt verhilft. Stellen Sie gleichzeitig einen kleinen Betrag Vorspur ein. Die Fahrsicherheit bei Geradeausfahrt wird erhöht, ein zu großer Nachlaufwinkel behindert aber eine zügige Kurvenfahrt.

Stabilité en ligne droite Remplacer L2 et L3 du carter de différentiel avant par L4 et L5 pour accroître le carrossage et la stabilité en ligne droite. Ajouter un peu de pincement par la même occasion. Le carrossage améliore la stabilité en ligne droite mais enlève de la souplesse aux virages.

#### デフロック

片輪が浮いてしまっても、接地しているタイヤに駆動が伝えられるため、凹凸の激しい 場所での走行には欠かせません。ただし、デフ効果がなくなるため、通常走行をした場 合にスムーズな旋回ができなくなり、転倒しやすくなります。

デフロックをしたままの連続走行は、駆動系のギヤ部分を傷めるだけでなく、モーター やシャフトなどの負担も大きくなるため、関係する部品の寿命が著しく短くなります。 ご理解ください。

#### Differential lock

By using differential lock, drive power is transmitted even if wheels on one side are not grounded. However, locked differential cannot provide smooth cornering and increases risk of flipping truck over. Also, continuous running with differential lock may damage and shorten life of gears

#### Differentialsperre

Durch die Verwendung einer Differentialsperre ist auch dann der Vortrieb gegeben, wenn die Räder einseitig vom Boden abgehoben sind. Allerdings kann das gesperrte Differential nicht mehr für saubere Kurvenfahrt sorgen und die Gefahr, den Truck umzuwerfen, steigt. Darüber hinaus kann ständiges Fahren mit gesperrtem Differential das Getriebe, den Motor und die Wellen be-schädigen und deren Lebensdauer verkürzen.

#### Blocage de differentiel

En utilisant le blocage de différentiel, la puissance est transmise même si les roues d'un côté ne sont pas en contact avec le sol. Cependant, un différentiel bloqué rend les prises de virages moins souples et accroît les risques de retournement. Par ailleurs, les longues évolutions avec le diff. bloqué usent prématurément les pignons, les axes et le moteur.

#### デフロック走行には以下のことを必ず守ってください。

- ●連続走行はしない。
- ●グリップの高い路面では、駆動系を傷めるため走行させない。(デフロックを外す)
- ●足回りを柔らかくしたセッティングでは高速走行やジャンプ、落下などはしない。
- ●デフロック用のスクリューピンが脱落しないように、必ずネジロック剤を軽く塗って抜け止めを行ってください。
- ●デフケース内に砂やホコリなどの異物が混入しないように、カパー (F4) またはゴムキャップ (BC20) はつけて防塵対策をしてください。
- ●バッテリー交換時には、必ずデフロック用のスクリューピンが緩んでいないか確認してください。

#### Follow these cautions.

- Avoid continuous running.

- Avoid continuous running.

  Avoid running on high grip surface (release diff lock when doing so)

  Avoid high speed running, jumping, dropping with soft suspension settings.

  Apply liquid thread lock to screw pin to keep it from falling off.

  Attach cover (F4) or rubber cap (BC20) to protect diff case from sand or debris.
- Always check screw pin when changing battery.

#### Befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen.

- Vermeiden Sie ununterbrochenes Fahren.
   Vermeiden Sie Fahrten auf besonders griffiger Fahrbahn (schalten Sie dann zumindest die Differentialsperre aus).
- Vermeiden Sie Fahrt in hoher Geschwindigkeit, Springen und Fallen-Lassen bei weicher Dämpfungs-Einstellung.
- ●Tragen Sie flüssige Schraubensicherung auf den Schraubzapfen auf, damit dieser nicht her-ausfällt.
- Befestigen Sie die Abdeckung (F4) oder die Gummikappe (BC20) um das Differentialgehäuse gegen Sand und Steinchen zu schützen.
- Kontrollieren Sie den Schraubzapfen jedes Mal, wenn Sie den Akku wechseln.

#### Suivre ces recommandations.

- Eviter de rouler en continu
- ●Eviter de rouler sur des surfaces à forte accroche (débloquer le différentiel dans ce cas)
- Eviter de rouler à haute vitesse et d'effectuer des sauts avec un réglage de suspensions souple.
- Appliquer du frein-filet à l'axe de blocage pour leur éviter de tomber.
- Fixer le couvercle (F4) ou une protection caoutchouc (BC20) pour mettre à l'abri le carter de diff. des saletés et caillous.
- ●Toujours vérifier l'axe de blocage en changeant de pack d'accus

#### スデアリング切れ角

ステアリングロッドのリンケージ調整(ピロボールの取り付け位置を移動させる)をし て切れ角のセッティングが可能です。

#### Steering angle

Steering angle can be altered by adjusting steering rod linkage (ball connector position).

Der Lenkwinkel kann durch Einstellen des Lenkgestänges (Stellung des Kugelkopfs)

#### Angle de braquage

L'angle de braquage peut être modifié en réglant la biellette de direction (position de la rotule).

#### **4WS**

付属のステアリングロッドを追加して4WS仕様(4輪操舵)に変更できます。ステアリ ングサーボの負担が大きくなるので注意してください。

#### 4WS


4WS (4-wheel steering) can be enabled by adding kit-supplied steering rod. Note that 4WS mode will increase load on steering servo.


#### **4WS**


4WS (Vierrad-Lenkung) wird durch Hinzufügen des dem Bausatz beiliegenden Lenkgestänges möglich. Beachten Sie, dass der Modus 4-Rad-Lenkung die Belastung des Lenkservos erhöht.

#### 4WS

Il est possible de configurer en 4 roues directrices (4WS) en ajoutant une deuxième biellette de direction. Le mode 4WS accroît la charge sur le servo de direction.

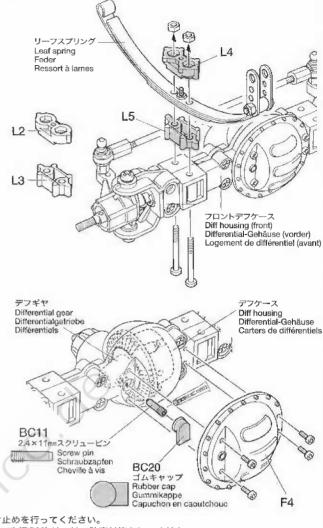

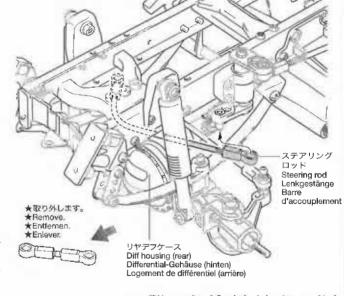

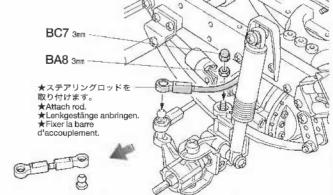

# FORD F-350 HIGH-LIFT 1/10th SCALE RADIO CONTROL 4x4 PICK-UP TRUCK

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう

#### SAFETY PRECAUTIONS

Follow the outlined rules for safe radio control opera-

Avoid running the car in crowded areas and near small children.

Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.

Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

#### R/C OPERATING PROCEDURES

- ① Make sure the transmitter controls and trims are in neutral. Switch on transmitter.
- 2 Switch on receiver.
- 3 Inspect operation using transmitter before run-
- 4 Adjust steering rod length so that the model runs
- straight with transmitter in neutral.

  ⑤ Reverse sequence to shut down after running.
- 6 Make sure to disconnect/remove all batteries.
- (7) Completely remove sand, mud, dirt etc.
- ® Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.® Store the car and batteries separately when not in

#### **TIPS ZUR SICHERHEIT**

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.

Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.

Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.

■Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.

#### KONTROLLEN VOR DER FAHRT

- 1) Stellen Sie sicher, daß die Trimmhebel am Sender nicht verstellt sind.
- Empfänger einschalten.
   Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
- Die L\u00e4ngen des Lenkgest\u00e4nges so einstellen, dass das Modell bei Neutralstellung des Senders gera-
- 5 Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
- 6 Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
- DEntfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc
- ® Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen
- 9 Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

#### MESURES DE SECURITE

Veuillez respecter impérativement les règles de sé-curité suivantes lors de l'utilisation de votre ensem-

●Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!

Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.

Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les net-toyer avec un chiffon et les laisser sécher.

#### PROCEDURE DE MISE EN MARCHE

- 1) Assurez-vous que les trims soient au neutre. Mettre en marche l'émetteur.
- 2 Mettre en marche le récepteur.
- 3 Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.
- ④ Régler la longueur de la biellette de direction de façon à ce que le modèle roule droit lorsque le trim de l'émetteur est au neutre.
- ⑤ Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.
- 6 Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.
- Enlever sable, poussière, boue etc..
   Graisser les pignons, articulations...

#### 《RCカーの走らせかた》


★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチの ON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカ-が暴走する場合があります。





(1) 送信機のアンテナをのばし、スイッチをONに

(2) 次にRCカー側のスイッチをONにしてください。

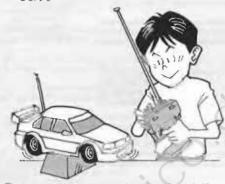

(3) 走らせる前にRCカーを台の上に乗せ、各部の ステアリングを使わず走らせてみます。まっす ぐに走らない場合はステステアリングロッドの 動きをチェックします。 アジャスタ -を調節してください。




OFF

 $(\overline{5})$  走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。



(6) 走らせたあとは、かならずパッテリーをはずし ておきましょう。

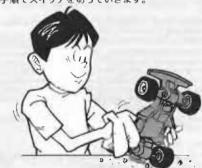


RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらか な布などできれいに拭き取りましょう。



ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部 はグリスをさしておきましょう。



(9) あとかたずけをしっかりしましょう。その時、バ ッテリーは別々にしておきます

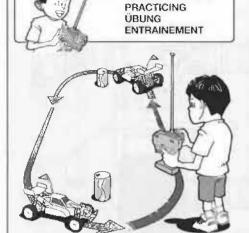


走行練習をしよう

- ●大きく楕円を描くように走らせてみよう。
- Practice to achieve a large regular oval.

  Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.

  Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.
- ●空き缶などを利用して、8の字を描くように 走らせてみよう。
- ●Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill. ●Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
- ●Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des "8".

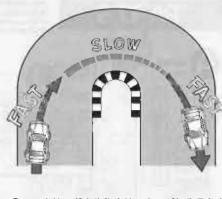


- ●コーナリングのやり方は、カーブに入るとき に速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を 上げて行くとよいでしょう。
- Decelerate when entering into a curve and pick up speed when coming out of vertex of the curve.
- Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.


  Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez de la
- vitesse après le passage du milieu de la courbe.


トラブルチェック TROUBLE SHOOTING **FEHLERSUCHE** RECHERCHE DES PANNES

- ★おかしいな?と思ったときは、車 (RCカー) を修理に出すまえに、下の表を見てトラブル チェックを行ってください。
- $\bigstar$ Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.
- ★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.
- ★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une répara-tion, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.

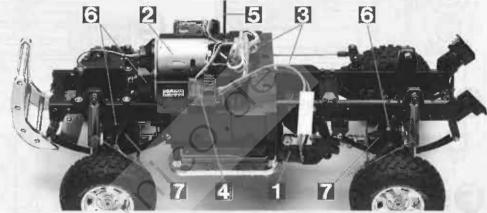



			1
車の異常 PROBLEM PROBLEME	原 因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Batterie de propulsion manquante ou insuffisament chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht.	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
Le modèle ne démar- re pas.	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vénifier et isoler le cäblage.	8
	ESCが故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ESCのメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne sur l'émetteur ou le récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていませんか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用パッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	E
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	回転部 (ギヤなど) の組み立てがしっかり出来ていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandemehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions.	6
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser.	7
	近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	

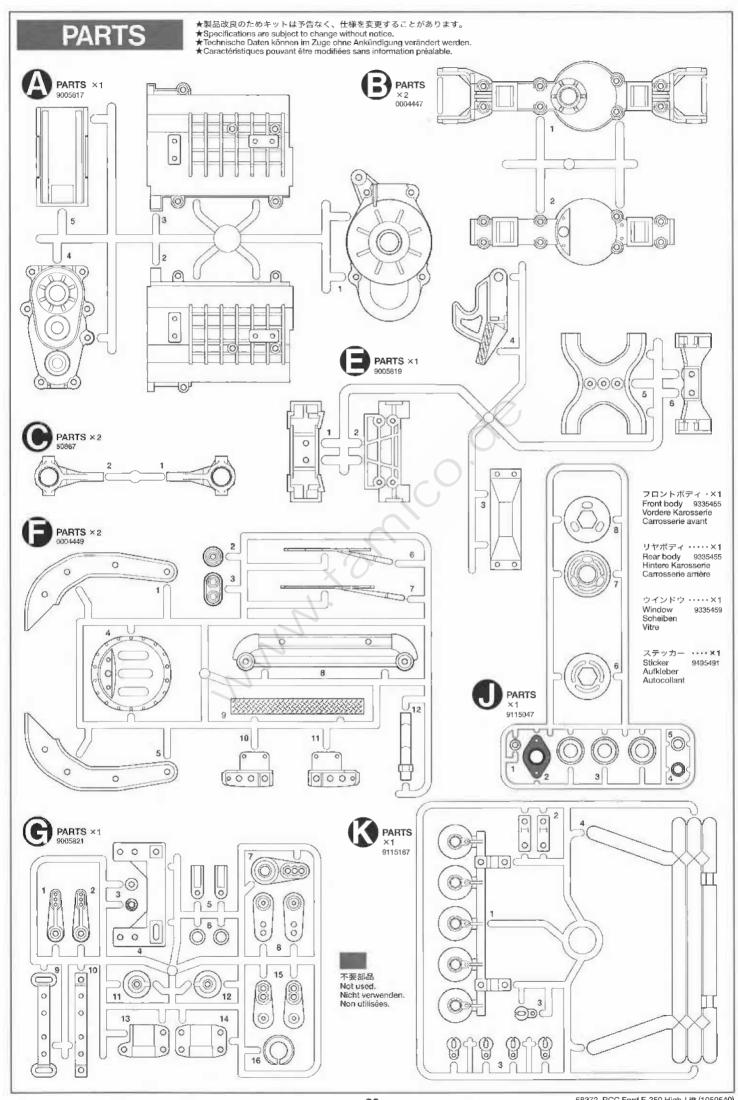


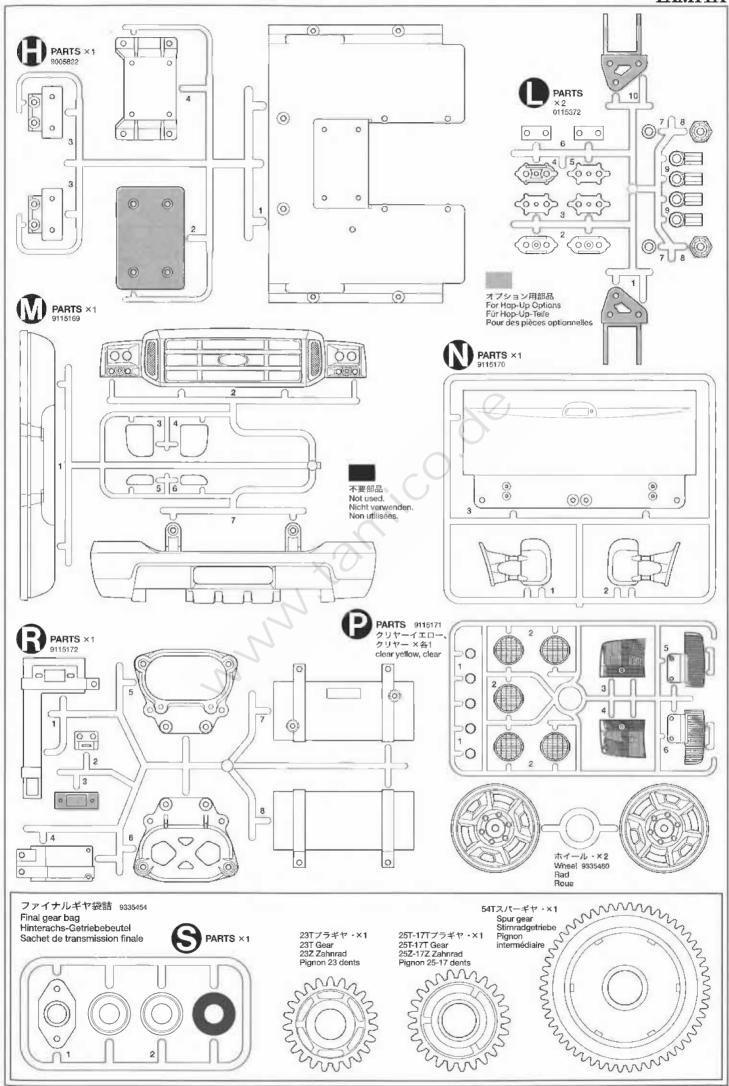

#### ★金具部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。 ★Extra screws and nuts are included. Use them as spares. ★Ersatzschrauben und -muttern liegen bei. ★Des vis et des ecrous suppleméntaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange. プラギヤ袋詰 9335128 不要部品 37Tプラギヤ・×1 Gear bag Gear Not used. Nicht verwenden. Non utilisées. Zahnräder-Beutel 377 Zahnrad TIS TONNESS 30Tプラギヤ・×1 Sachet de pignonerie 30T Gear 27Tプラギヤ・×1 27T Gear 27Z Zahnrad Pignon 27 dents 30Z Zahnrad Pignon 30 dents MANN mons more シャーシフレーム R・×1 Chassis frame R 4005119 Fahrgestellrahmen R シフトロッド Longeron de châssis D • × 1 Shift rod 9400461 Schaltstange アンテナパイプ ・×1 モーター (平端子)・×1 タイヤ・×4 シャーシフレーム L・×1 onassis frame L 4005118 Fahrgestellrahmen L Longeron de 1118 Tringlerie de boîte de vitesse Antenna pipe Antennedraht Tire 9400462 Reifen Motor (Flat terminal) 7435079 6095010 Motor (Anschlußklemme flach) Longeron de châssis G Moteur (Cosse à plat) Gaine d'antenne Pneu 金具袋詰 A 9400456 EA Metal parts bag A Metallteile-Beutel A Sachet des pièces métalliques A **BA29** ギヤシャフトA Gear shaft A 3485161 Getriebewelle A Arbre de pignonnerie A ギヤシャフトB 3×8mm丸ビス **BA30** Screw Gear shaft B **BA1** ×15 1.6×8mmシャフト スリッパーハフ Getriebewelle B Arbre de pignonnerie B Schraube 3485162 **BA26** Slipper hub Nabe der Rutschkupplung BA15 ×1 Shaft Vis Achse 9808082 Moyeu de slipper Axe 3×6mm丸ビス Screw Schraube BA2 ×10 4mmシフトボール BA27 ×1 ギヤスペーサー (短) Shift ball **BA31** ギヤシャフトC BA16 ×1 Kuaelkopt Gear shaft C Getriebewelle C Gear hub (short) Rotule de boîte 3×8mmタッピングビス mm 3495163 Stabmutter (kurz) Arbre de pignonnerie C Tapping screw Moyeu de pignon (court) **BA3** × 20 クラッチスプリンク Schneidschraube Clutch spring Vis taraudeuse BA28 ×3 Kupplungs-Feder Ressort d'embrayage BA17 ×1 ギヤスペーサー (長) 2×8mm対.ビス MAINIMINIMI Gear hub (long) ギヤシャフトD BA32 Screw BA4 ×2 Stabmutter flanci Gear shaft D Schraube MMM シフトスプリング 9805556 Moyeu de pignon (long) Getriebewelle D Shift spring 3485164 Arbre de pignonnerie D BA18 ×4 Schaltfeder 5×5mmイモネジ Ressort de boîte de vitesse BA5 Grub screw Madenschraube BA19 1050ペアリング 9808090 Vis pointeau Ball bearing Kugellager Roulement à billes 3×3mmイモネジ BA6 Grub screw Madenschraube 9808089 Vis pointeau BA20 <sup>1150メタル</sup> Metal bearing 4mmフランジロックナ Metall-Lager Palier en métal BA7 0 0 Flange lock nut Sicherungsmutter Ecrou nylstop à flasque 9805622 9805557 BA21 <sup>1260</sup>メタル 0 0 3mmナット Metal bearing Metall-Lager BA8 Nut Multer 0 (0 Palier en métal 9805896 Ecrou BA22 ×1 3545016 20Tミッションギヤ 20T Gear 20Z Zahnrad Pignon 20 dents 0 2mmロックナット BA9 BA22 ×1 3545010 Lock nut Sicherungsmutter 9805889 Ecrou nylstop BA10 <sup>13×6mmワッシャー</sup> (0) Washer × 1 Beilauscheibe BA23 ×1 3545027 Rondelle 13Tミッションギヤ 13T Gear 4mmワッシャ **BA11** 137 Zahorad 0 Washer Pignon 13 dents X2 Beilagscheibe Rondelle (O)3mmワッシャ BA24 ×1 3545026 **BA12** Washer 16Tビニオンギヤ Bellagscheibe Rondelle 16T Pinlon gear 16Z Motorritzel Pignon moteur 16 dents 4mmEリング BA13 E-ring E-Ring ×19 50360 0 0 0 BA25 ×1 3545028 Circlip 16Tミッションギヤ **BA33** ギヤボックスプレートA **BA34** ギヤボックスプレ 16T Gear 16Z Zahnrad 2mmEリング **BA14** Gearbox plate A Getriebedeckel A Gearbox plate B Getriebedeckel B E-ring E-Ring Pignon 16 dents Plaquette de carter B 60588 Plaquette de carter A Circlip

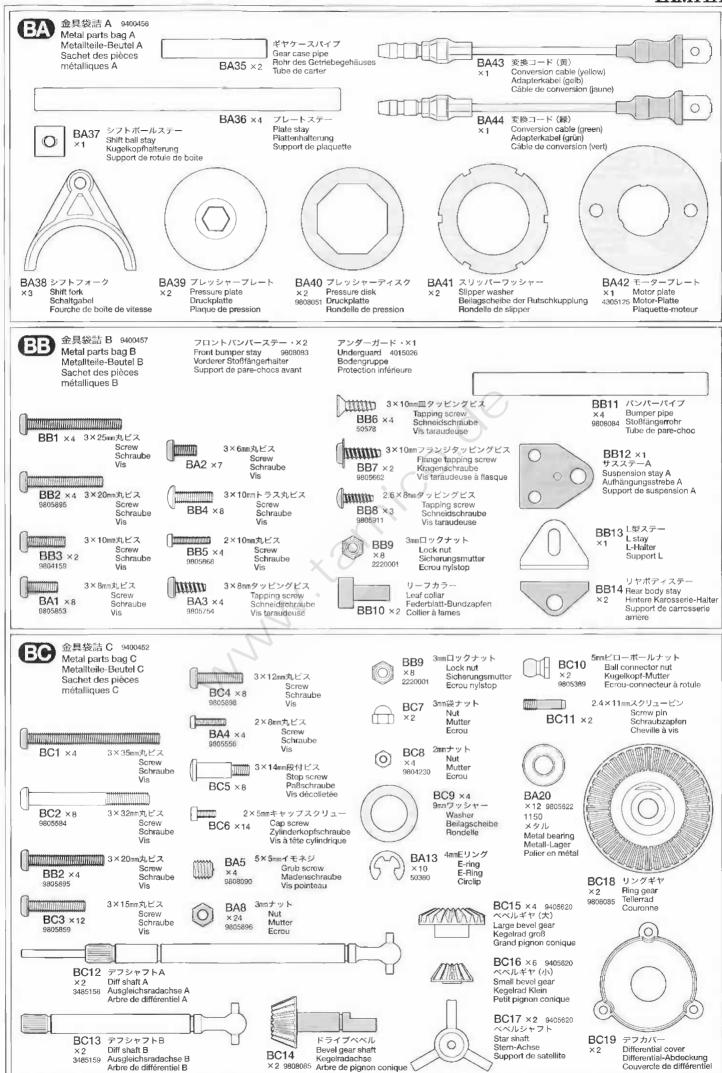

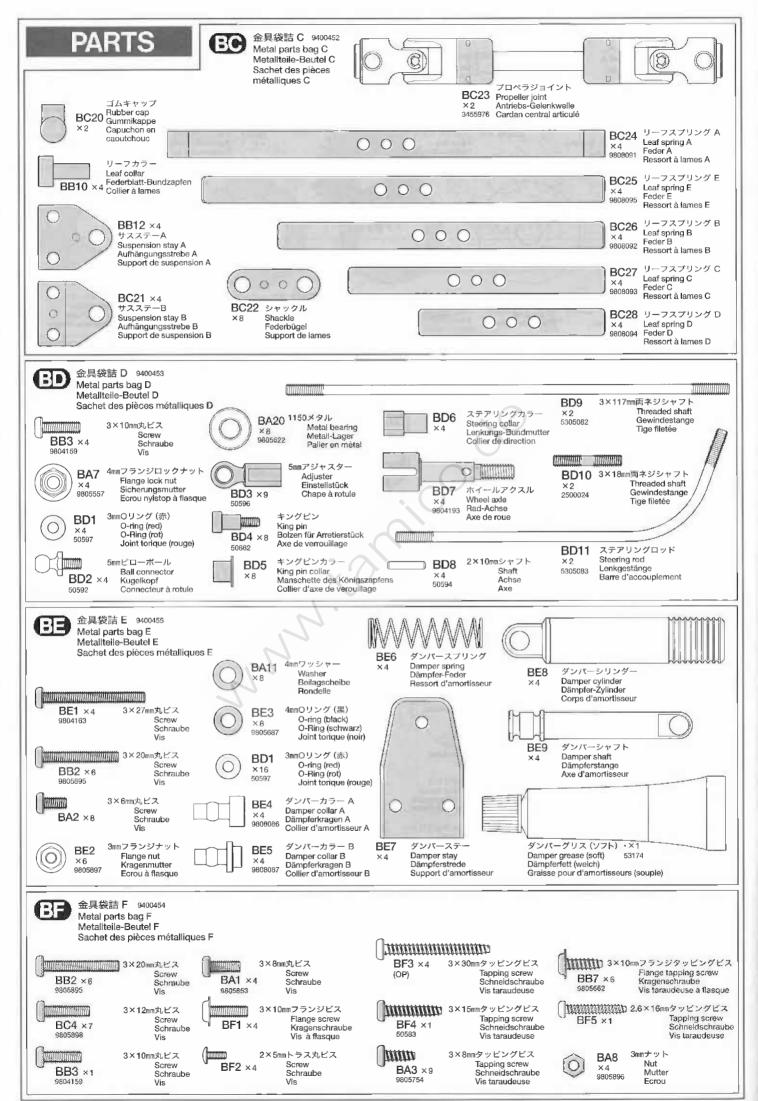

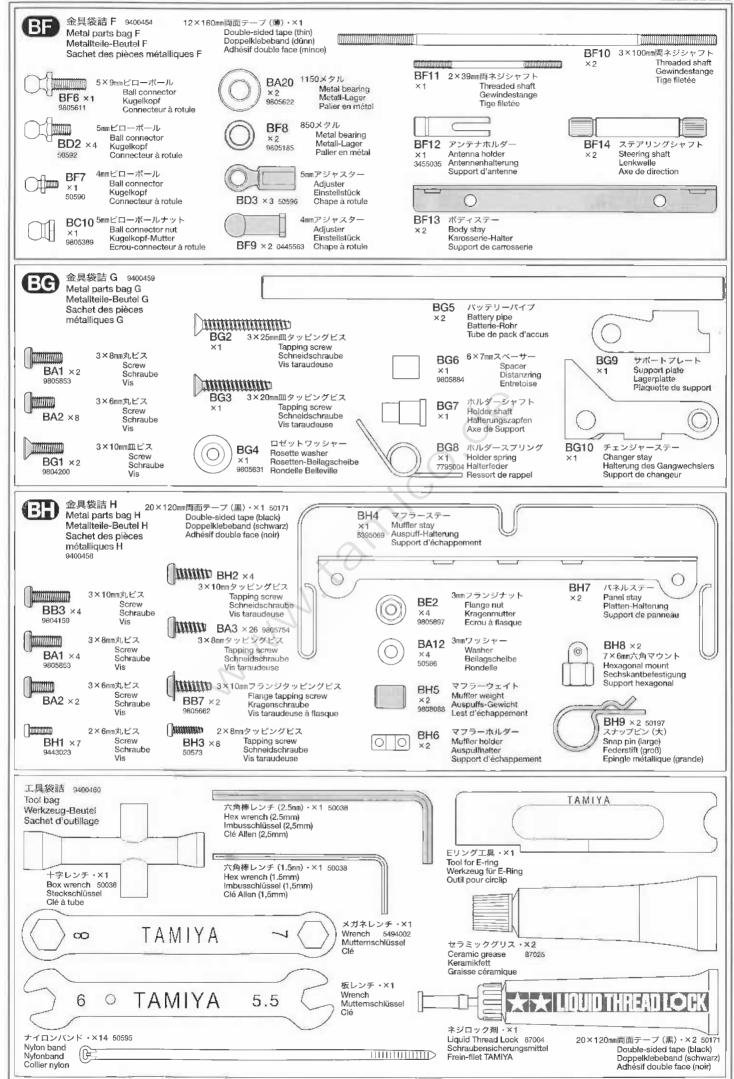

AFTER MARKET SERVICE CARD
When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE
Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie
bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung
der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

# SERVICE APRES-VENTE

LISTE DE PIECES DETACHEES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter
que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent
changer sans avis présuis changer sans avis préavis.

#### PARTS CODE 9335455 Body (Front & Rear) 9335459 Window 4005118 Chassis Frame L 4005119 Chassis Frame R 9005817 A Parts (A1-A5) 0004447 \*1 B Parts (B1 & B2, 1pc.) 50867 \*1 TA04 C Parts (C1 & C2, 1 pc.) 9005819 E Parts (E1-E6) 0004449 †1 F Parts (F1-F12, 1 pc.) 9005821 G Parts (G1-G16) 9005822 H Parts (H-H4) 9115047 J Parts (J1-J8) 9115167 K Parts (J1-J8) 9115167 K Parts (M1-N4) 115172 T L Parts (L1-L10, 1 pc.) 1151710 N Parts (M1-N3) 115171 P Parts (Clear & Clear Yellow, P1-P6) 115172 R Parts (R1-R8) 335460 Wheels (4 pcs.) 100462 Tires (4 pcs.) 10462 Final Gear Bag S Parts (S1 & S2) 23T Gear 9805889 2mm Lock Nut (BA9 x10) 50586 3mm Washer (BA12 x15) 50580 E-ing Set (BA13 x7, BA14 x12...etc.) 50588 2mm E-ing (BA14 x15) 9808082 Slipper Hub & Shaft Bag 1.6x8mm Shaft (BA15) x2 Slipper Hub (BA26) 51239 1050 Ball Bearing (BA19 x4) 1150 Metal Bearing (BA20 x2) 2545910 207 Gez (BA29) Leaf Spring D (BC28 x4) Damper O-ring (Red, BD1 x10) 5mm Ball Connector (BD2 x10) 9808094 50597 50592 | Source | S 1150 Metal Bearing (BA 20T Gear (BA22) 13T Gear (BA23) 16T Pinion Gear (BA24) 16T Gear (BA25) Gear Shaft A (BA29) Gear Shaft B (BA30) Gear Shaft D (BA32) 3545010 3545027 3545026 3545028 3485161 3/85162 3485163 3485164 9808051 Pressure Disk (BA40 x2) Pressure Disk (BA40 x2) Motor Plate (BA42) 3x20mm Screw (BB2 x10) 3x10mm Screw (BB3 x10) 2x10mm Screw (BB5 x10) 3x10mm Countersunk Tapping Screw (BB6 x10) 3x10mm Flange Tapping Screw (BB7 x5) 2.6x8mm Tapping Screw (BB8 x10) 3mm Lock Nut (BB9 x1) Plumper Plane (BB1 x4) 4305125 9805895 9804**1**59 9805868 Antenna Holder (BF12) 3x10mm Countersunk Head Screw (BG1 x10) Rosette Washer (BG4 x4) 6x7mm Spacer (BG6 x10) Spring Set for Mi-Chassis (BG8 x2...etc.) 2x6mm Screw (BH1 x2) 2x8mm Tapping Screw (BH3 x10) Muffler Stay (BH4) Muffler Weight (BH5 x2) Snap Pin Set (BH9 x10...etc.) Underguard 50578 9804200 S Parts (S1 & S2) 23T Gear 5128 Gear Bag 9805662 9805911 2220001 9805631 9805884 23T Gear 5128 Gec. 27T Gear 37T Gear 30461 Shift Rod 10456 Metal Parts Bag B Metal Parts Bag C 1 Parts Bag C 9335128 7795004 Bumper Pipe (BB11 x4) 3x32mm Screw (BC2 x4) 3x15mm Screw (BC3 x4) 3x12mm Screw (BC4 x10) 30T Gear 9808084 9443023 9805584 9805859 9805898 44T Gear 50573 5395069 9400461 9400456 9400457 9805898 9804230 9806389 5mm Ball Connector Nut & Ball Connector Bag 5mm Ball Connector Nut & Ball Connector Bag 5mm Ball Connector Nut & Ball Connector (BD2) x2 3485158 \*1 Diff. Shaft A (BC12 x1) 9808085 Bevel Gear Shaft (BC14) x2 9405620 Bevel Gear (BC15) x4 Star Shaft (BC17) x2 3455976 \*1 Propeller Joint (BC23 x1) 9808091 1 Leaf Spring A (BC24 x4) 9808092 1 Leaf Spring B (BC25 x4) 9808093 1 Leaf Spring C (BC27 x4) 9808088 50197 Snap Pin Set (BH9 x10...etc.) Underguard Front Bumper Stay (2 pcs.) Friction Damper Grease (Soft) Heat Resistant Double-Sided Tape Nylon Band w/Metal Hook (10 pcs.) Liquid Thread Lock Ceramic Grease Motor. Metal Parts Bag C Metal Parts Bag D Metal Parts Bag E Metal Parts Bag F 4015026 9808083 53174 9400452 9400452 9400453 9400454 50171 Metal Parts Bag F Metal Parts Bag G Metal Parts Bag H Tool Bag 3x8mm Screw (BA1 x5) 3x8mm Tapping Screw (BA3 x10) 2x8mm Screw (BA4 x10) 5x5mm Grub Screw (BA5 x5) 3x3mm Grub Screw (BA6 x5) 4mm Flange Lock Nut (BA7 x4) 3mm Nut (BA8 x10) 9400459 50595 9400458 9400460 87004 87025 Motor 9805853 7435079 9805754 6095010 Antenna Pipe (30cm) (Black) 9805556 9808090 Sticker Instructions 040540 1050540 9808089 9805557 Requires 2 sets for one car. 9805896

★部品請求には下のカードをご利用ください。部品 請求の際にはお客様の住所、氏名、電話番号、郵便 番号をしっかりとご記入ください。また右記のサー ビスもご利用いただけます。詳しくは当社カスタマ サービスまでお問い合わせください。

≪郵便振替のご利用法≫

いただけます。

郵便局の払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番 号、スケール、製品名、部品名、数量を必ずご記入くださ

い。振込人住所欄にはお電話番号もお害きいただき、口座 番号・00810-9-1118、加入者名・(株) タミヤでお振込くだ さい。

≪代金引換のご利用法≫

-ツ代金に加えて代引き手数料 (315円) をご負担いただ ければ、お電話又はホームページより代金引換によるご注 文をお受けいたします。

≪タミヤカードのご利用法≫ タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関のロ

座引き落としとなります。ご注文はお電話又はホームペー ジよりお受けいたします

≪ご注文·お問い合わせ≫ 電話 静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間/平日(月~金曜日) ▶8:00~20:00 土、日、祝日 ▶8:00~17:00 カスタマーサービスアドレス

http://tamiya.com/japan/customer/cs\_top.htm

# **FORD F-350**

1/10 電動RC 4×4ピックアップ フォード F-350 ハイリフト 部品をなくしたり、こわした方は、下のステッカーが貼

られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。当社カスタマーサービスに直接 で注文する場合は、このカードの必 要部品を○でかこみ代金を現金書 留または、定額小為替 (100円以下 は切手可)と一緒にお申し込みくだ さい。なお、ご送金にはタミヤカー ドや郵便振替、代金着払いもご利用



V-7C1C17 0C 7 0		
フロント・リヤボディ・・・・・・2,6	600円	9335455
ウインドウ・・・・・・・1,1	100円	9335459
シャーシフレームL・・・・・・・1,6	300円	4005118
シャーシフレームR・・・・・・・・1,6		4005119
Aパーツ・・・・・・1,3	300円	9005817
Bパーツ (1枚) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		0004447
Eパーツ・・・・・・・・・		9005819
Fパーツ (1枚) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0004449
Gパーツ・・・・・・・		9005821
Hパーツ・・・・・・・		9005822
J/t-ツ····································		9115047
Kパーツ・・・・・・1,0		9115167
Lパーツ (1枚) ·······7		0115372
M/t-'y		9115169
N/t-7		9115170
Pバーツ (クリヤー・クリヤーイエロー 各1枚)・6	370円	9115171
R/(-'y	370円	9115172
ホイール (4本) ・・・・・・・・・・1,6	600円	9335460
タイヤ (4本)・・・・・・・・・・・・・・・・・1,9	900円	9400462
ファイナルギヤ袋詰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9335454
プラギヤ袋詰・・・・・・・・・・・・・・・・		9335128
シフトロッド・・・・・・・・・・・・・・		9400461
金具袋詰A・・・・・・・・6,2		9400456
ギヤシャフトA・・・・・・・・・7		3485161
ギヤシャフトB・・・・・・・・・・・・・・・・・		3485162
ギヤシャフトC・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3485163
ギヤシャフトD・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3485164
スリッパーハブ、1.6×8mmシャフト(2本)・3		9808082
16Tピニオンギヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3545026
20Tミッションギヤ・・・・・・・・・・・・・・・・		3545010
16Tミッションギヤ・・・・・・・・・・・		3545028
13Tミッションギヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	320円	3545027

プレッシャーディスク (2枚)・・・・・・260円 モータープレート・・・・・・120円 モーターブレート 120円 1150メタル (2個) 220円 1150メタル (2個) 220円 3230円 3×3mmイモネジ (5個) 250円 3×8mmタッピングピス (10本) 180円 3×8mm丸ピス (5本) 170円 4mmフランジロックナット (4個) 180円 3mmナット (10個) 210円 2mmロックナット (10個) 310円 金具袋詰B・2,300円 アンダーガード・350円 (2個) 820円 アンゲーガード・350円 820円 フロントバンパーステー (2個) 820円 4305125 9805622 9808090 9805754 9805556 9805896 9805889 9400457 4015026 9808083 9808084 9805911 9805895 9804159 9805868 2220001 3455976 3485159 9808085 9405620 9808091 9808092 9808093 9808094 9808095 9805584 9805859 5mmビローボールナット (4個)、5mmビローボール (2個)・170円 2mmナット (10個)・・・・・・・・・・・1,700円 金具袋詰D・・・・・・・・・1,700円 9805389 9400453 5305083 5305082 2500024 9400455 9808086 9808087 9804163 9805687 9805897 9400454 3455035 9805185 5×9mmピローボール (5個)・・・・・・・・350円

4mmアジャスター(3個) 170円 金具袋詰G 700円 6×7mmスペーサー(10個) 300円 3×10mmШビス(10本) 200円 ロゼットワッシャー(4個) 170円 金具袋詰H 1,000円 マフラーステー 430円 マフラーカナイト(2個) 280円 2×6mm丸ビス(2本) 150円 工具袋詰 1,000円 モーター(平端子) 1,350円 ステッカー 620円 この他にも修理や整備のためのRCスペアパー	
されています。お近くの模型店店頭、または当	
	SP.867 SP.380 SP.578 SP.578 SP.583 SP.586 SP.588 SP.590 SP.592 SP.594 SP.596 SP.597 SP.882 SP.1239
住所	
電話 ( ) -	
氏名	
★バーツの価格は予告なく変更となる場合があります	
TAMI	YA

株式会社タミヤ 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7